

Panasonic

เครื่องโทรศัพท์ระบบความร้อน พร้อมโทรศัพท์ไร้สายแบบดิจิตอล

คุ้มมืออ้างอิงฉบับย่อ

รุ่น KX-FC971CX



ขอบคุณที่เลือกซื้อเครื่องโทรศัพท์ของ
Panasonic โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่คู่มือ¹
การใช้งาน

| | |
|---|--------------------------------------|
| 1. การติดตั้ง | 8. ข้อมูลทั่วไป |
| อุปกรณ์เสริม | รายละเอียดทางด้านเทคนิค |
| 1.1 ข้อมูลของอุปกรณ์เสริม 3 | 8.1 รายละเอียดทางด้านเทคนิค 22 |
| หม้อไก่ไฟฟ้า | |
| 1.2 การติดตั้งแบบเดอร์/การเปลี่ยนแบบเดอร์ 4 | |
| การเชื่อมต่อและติดตั้ง | |
| 1.3 การเชื่อมต่อ 4 | |
| 1.4 การชาร์จแบตเตอรี่ 5 | |
| 1.5 กระดาษบันทึก 6 | |
| 2. ข้อมูลแนะนำสำหรับผู้ใช้งาน | |
| คำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัย | |
| 2.1 คำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัย 7 | |
| 2.2 เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด 9 | |
| 3. การเตรียมพร้อมใช้งาน | |
| การตั้งโปรแกรมเริ่มต้น | |
| 3.1 ใหม่และการหมุนหมายเลขอัตโนมัติ 10 | |
| 3.2 การตั้งวันที่และเวลา 10 | |
| 3.3 การตั้งโลโก้ 11 | |
| 3.4 หมายเลขอุตสาหกรรม 12 | |
| 4. โทรศัพท์ | |
| การหมุนหมายเลขอัตโนมัติ | |
| 4.1 สมุดโทรศัพท์ของหม้อไก่ไฟฟ้า 13 | |
| 4.2 สมุดโทรศัพท์ของตัวเครื่องหลัก 14 | |
| 4.3 คุณสมบัติการโทรออกโดยใช้ปุ่มย่อ 15 | |
| 5. โทรศัพท์ | |
| การส่งโทรศัพท์ | |
| 5.1 การส่งเอกสารโดยตรง 16 | |
| 5.2 การส่งโทรศัพท์โดยใช้สมุดโทรศัพท์ของตัวเครื่องหลัก/ การโทรออกโดยใช้ปุ่มย่อ 16 | |
| การรับโทรศัพท์ | |
| 5.3 การรับเอกสารโดยตรง — ไม่ใช้งานการรับสาย อัตโนมัติ 17 | |
| 5.4 การรับเอกสารอัตโนมัติ — ใช้งานการรับสายอัตโนมัติ 17 | |
| 6. เครื่องตอบรับอัตโนมัติ | |
| ข้อความทักทาย | |
| 6.1 การบันทึกข้อความทักทายของคุณเอง 18 | |
| ข้อความที่ฝ่าไปไว้ | |
| 6.2 การพิมพ์ข้อความที่บันทึกไว้จากตัวเครื่องโทรศัพท์ 19 | |
| 7. คำแนะนำการณ์เกิดปัญหา | |
| ข้อความแสดงข้อผิดพลาด | |
| 7.1 ข้อความแสดงข้อผิดพลาด — จอแสดงผลของตัว เครื่องหลัก 20 | |

1.1 ข้อมูลของอุปกรณ์เสริม

| หมายเลขรุ่น | รายการ | รายละเอียดทางด้านเทคนิค/การใช้ |
|-------------|------------------------------|--|
| KX-A106 | กระดาษความร้อน ^{*1} | ขนาดม้วน 216 มม. × 30 ม. ที่มีแกนกลาง 25 มม. |
| HHR-P106 | แบตเตอรี่ชาร์จใหม่ได้ | แบตเตอรี่นิกเกิลเมทัลไฮดราย (Ni-MH) |
| KX-FGA521CX | หูโทรศัพท์ไร้สาย (เสริม) | ----- |

*1 ให้ใช้เฉพาะกระดาษบันทึกที่ให้มาร่วมกับเครื่องหรือตามที่ระบุเท่านั้น การใช้กระดาษบันทึกอื่นๆ อาจส่งผลต่อคุณภาพในการพิมพ์ และ/หรือทำให้ส่วนหัวพิมพ์ความร้อนสึกหรอได้

1.2 การติดตั้งแบตเตอรี่/การเปลี่ยนแบตเตอรี่


1.2.1 การติดตังแบตเตอรี่

1 ใส่แบตเตอรี่ แล้วเสียบปลั๊กข้ามต่อ


① สายสีดำ

② สายสีแดง

③ ข้ามต่อ

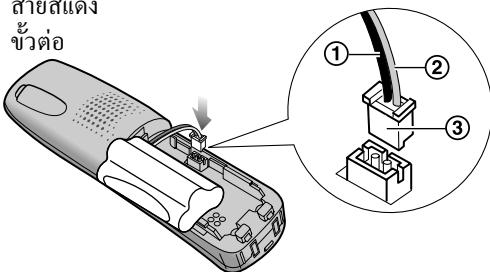

2 ปิดฝาครอบแบตเตอรี่

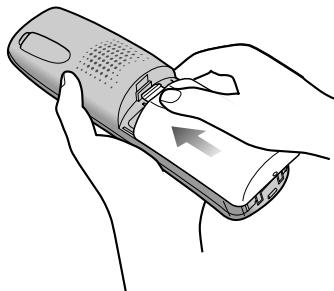

1.3 การเชื่อมต่อ

ข้อมูลสำคัญ:

- โทรศัพท์รุ่นนี้จะไม่ทำงานหากกระแสไฟขัดข้อง เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ขาด การติดต่อ เพราะในบางกรณีอาจไม่ทราบว่ากระแสไฟจะขัดข้อง ผู้ใช้ควรติดตั้งโทรศัพท์แบบธรรมดาก่อนกับระบบ

1.3.1 ตัวเครื่องแฟกซ์

① ถอดรองกระดาษ

- ถอดรองกระดาษจะช่วยในระดับนุ่มต่ำหลังจากที่ติดตั้งเข้าไปที่ตัวเครื่องหลักแล้ว
- ในกรณีของการปฏิบัติงานเล่นนี้ จะไม่แสดงรูปภาพรองกระดาษ

② สายไฟ

- ต่อเข้ากับเต้าเสียบไฟ (220 V-240 V, 50/60 Hz)

③ สายโทรศัพท์


- ต่อเข้ากับช่องเสียบสายโทรศัพท์ซ้ายหนึ่ง

④ ช่องเสียบ [EXT]

- ดึงตัวปิดอุด (หากมี)

⑤ สายหูฟังโทรศัพท์

⑥ โทรศัพท์เครื่องพ่วง (ไม่ได้มาระบบกับเครื่อง)

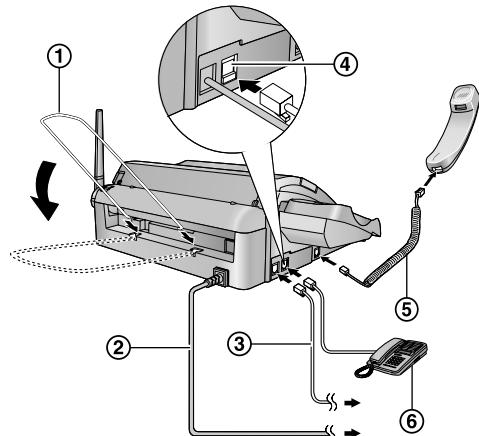


1.3.2 แท่นชาร์จ

① ตัวเกี่ยว

- ล็อกสายอะแดปเตอร์ AC ให้แน่น เพื่อป้องกันสายหลุด


② อะแดปเตอร์ AC

- ต่อเข้ากับเต้าเสียบไฟ (220 V-240 V, 50/60 Hz)

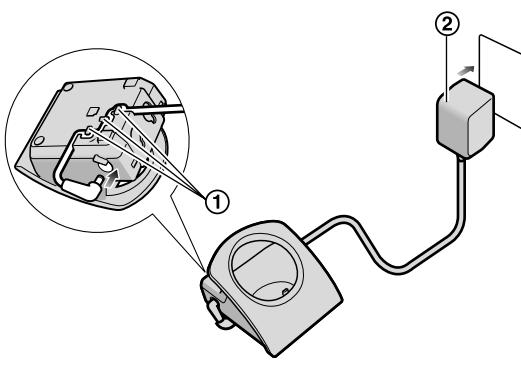

1.4 การชาร์จแบตเตอรี่

วางแผนให้สายลงในแท่นชาร์จประมาณ 10 ชั่วโมงก่อนที่จะเริ่มใช้งานครั้งแรก

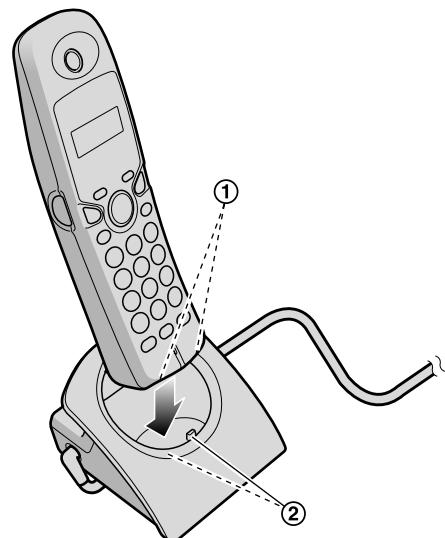


หมายเหตุ:

- ทำความสะอาดขั้วสัมผัสของหูโทรศัพท์ไว้สาย (①) และขั้วสัมผัสของแท่นชาร์จ (②) ด้วยผ้าぬ่ำและแห้งประมาณเดือนละครั้ง หรือเมื่อไม่สามารถชาร์จไฟได้อย่างถูกต้อง ให้ทำความสะอาดให้บ่อยมากขึ้นเมื่อตัวเครื่องสัมผัสอยู่กันมั่น ผุน หรือได้รับความชื้นสูง


1.5 กระดาษบันทึก

- ❶ เปิดฝาครอบโดยการกดปุ่มเปิดฝา (①)

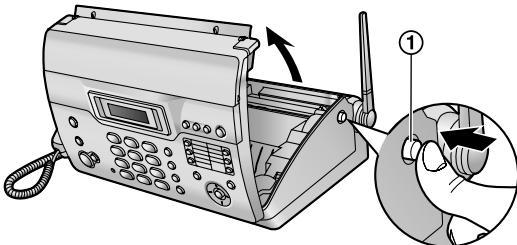

- ❷ ใส่กระดาษบันทึก


ถูกต้อง

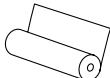


ไม่ถูกต้อง



- ❸ ใส่กระดาษลงในช่องด้านบนส่วนหัวพิมพ์ความร้อน (①)

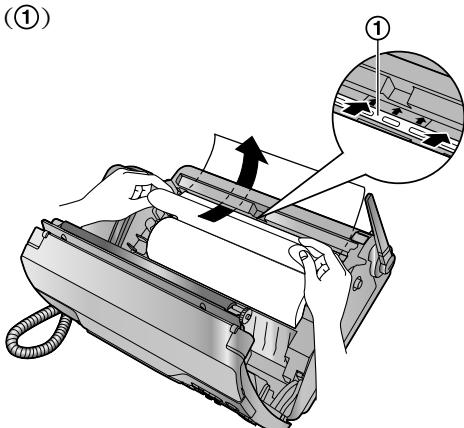


- ❹ ดึงกระดาษออกจากเครื่อง

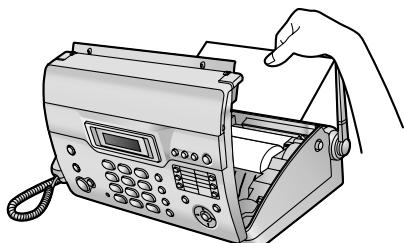


- ตรวจสอบว่าม้วนกระดาษดึงดีแล้ว

- ❺ ปิดฝาครอบให้แน่นโดยการกดลงบนพื้นสองด้าน

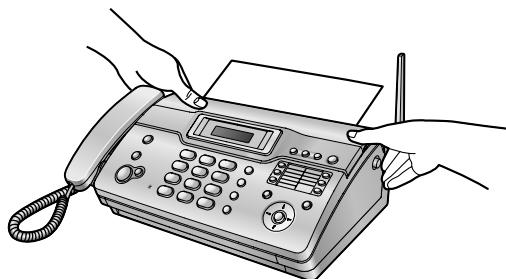

- ❻ กดปุ่ม [FAX/START] เพื่อตัดกระดาษ

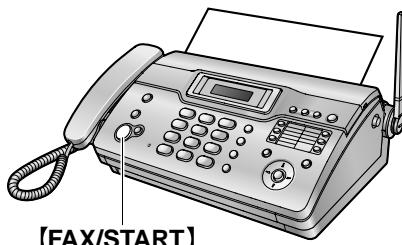

หมายเหตุ:

- หากกระดาษมีการติดกาวหรือเทป ให้ตัดกระดาษจากจุดเริ่มต้นของม้วนออกประมาณ 15 ซ.ม. ก่อนที่จะติดตั้งครึ่งต่อไป
- เมื่อต่อสายไฟแล้ว เครื่องจะพิมพ์ข้อความทุกครั้งที่มีการเปิดและปิดฝาครอบด้านบน หากใส่กระดาษบันทึกลับด้าน เครื่องจะไม่สามารถพิมพ์ออกมาได้ให้ได้กระดาษให้ถูกต้อง
- สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริม ให้ดูที่หน้า 3

2.1 คำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัย

ในการใช้คุณสมบัติเดรีองน์ คุณควรปฏิบัติตามข้อควรระวังเกี่ยวกับความปลอดภัยพื้นฐาน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ไฟฟ้าลัดวงจรหรืออันตรายเจ็บได้

1. จันและทำความเข้าใจ คำแนะนำทั้งหมด
 2. ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำทั้งหมด ที่แสดงอยู่บนเครื่องนี้
 3. ก่อนที่จะทำการสะอาด ให้ดึงปลั๊กของเครื่องออกจากเดาเสียไฟ อย่าใช้น้ำยาหรือสเปรย์ทำความสะอาด
 4. อย่างวางเครื่องไว้ใกล้ตู้ อย่างชั่ว วางใกล้ตู้อ่างอาบน้ำ บริเวณห้องล้าง อ่างล้างภาษะในครัวหรือที่อื่น ๆ ที่มีลักษณะเดียวกันนี้
 5. วางเครื่องบนพื้นผิวเรียบที่มั่นคง กรณีที่เครื่องพลัดตกหล่นอาจทำให้เกิดความเสียหายได้
 6. อย่าคลุ่มช่องระบาย บนเครื่องจะมีช่องระบายเปิดเครื่องไว้ เนื่องจากเครื่องได้วางการออกแบบใหม่ช่องระบายและป้องกันเครื่องร้อนเกินไปได้แล้ว นอกจากนี้ อย่างวางเครื่องไว้ใกล้ตู้เครื่องทำความสะอาดห้องน้ำในที่ที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก
 7. ใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้าตามที่ระบุไว้บนเครื่องเท่านั้น หากคุณไม่แน่ใจในประเภทกำลังไฟฟ้าของบ้านคุณ ให้ปรึกษาด้วยแทนจำหน่ายสินค้า หรือการไฟฟ้าในห้องลิ้นของคุณ
 8. ตามวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการติดตั้งปลั๊กสายดินแบบสามขา ถ้าท่านไม่ต้องใช้เดาเสียบปลั๊กประเภทนี้ โปรดเลือกติดตั้งเพียงอย่างเดียว อย่าใช้ปลั๊กประเภทของแคปเตอร์ม้าทำลายคุณสมบัติความปลอดภัยนี้
 9. อย่างวัตถุทันสายไฟ ให้ติดตั้งเครื่องในที่ไม่มีการเดินผ่านหรือสะคุดสายไฟได้
 10. อย่าให้เดาเสียบปลั๊กบนผนังรับน้ำหนักมากเกินไป และดึงสายไฟยาวเกินไป ลิ้นชักอาจก่อให้เกิดความเสียจางจากอัคคีภัย หรือไฟฟ้าลัดวงจรได้
 11. อย่าดันวัตถุใดก็ตามเข้าไปในช่องที่ติดอยู่กับตัวเครื่อง สิ่งนี้อาจก่อให้เกิดความเสียจางจากอัคคีภัย หรือไฟฟ้าลัดวงจรได้ หรือย่างทำของเหลวได้ก็ตาม McGrath ได้เครื่อง
 12. เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของกระแสไฟฟ้าลัดวงจร ในครัว จอดส่วนประกอบเครื่องนี้ออก เมื่อเครื่องมีปัญหาให้นำเครื่องเข้ารับบริการที่ศูนย์ซ่อมที่เป็นตัวแทนอย่างถูกต้อง การปิดหรืออุดฟາโร่ของอุปกรณ์ อาจทำให้หันได้รับอันตรายจากกระแสไฟฟ้า หรือความเสียจางอื่น ๆ ส่วนการประกอบเครื่องกลับที่เดิมอย่างไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรในภายหลัง เมื่อมีการใช้งาน
 13. ให้ดูดปลั๊กตัวเครื่องออกจากเดาเสียบที่ผนัง และติดต่อรับบริการจากศูนย์บริการซ่อมที่เป็นตัวแทนอย่างถูกต้องในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้：
 - ก. เมื่อสายไฟ หรือปลั๊กได้รับความเสียหาย
 - ข. มีของเหลวหลงค์ได้เครื่อง
 - ค. ก้าวเครื่องโอนมาผ่านหรือก้ม

1. ค่าเคืองไม่ทำงานเป็นปกติตามคำแนะนำการใช้งานให้ปรับความคุณตามคำแนะนำหากใช้งานเท่านั้น หากปรับไม่ถูกต้องให้ติดต่อศูนย์บริการซ่อมที่เป็นตัวแทนอย่างถูกต้อง
 2. เครื่องดองหล่น หรือตัวเครื่องได้รับความเสียหาย
 3. เครื่องแสดงให้เห็นว่าการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป
 4. ขณะที่เกิดปัญหาน้ำร้อนของ ให้หลีกเลี่ยงการใช้ไฟฟ้าศพท (ยกเว้นไฟฟ้าศพทประภัย) เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ไฟฟ้าลัดวงจร
 5. อายุใช้เครื่องนี้ในการโถรังเข้ารัว เมื่ออายุในบริเวณใกล้กันที่รัว

ปฏิบัติตามคำแนะนำท่อไปนี้

ข้อควรระวัง

ກາງຕົມຄູ່

- ร่อนเงินมาไม่ถูก น้อยกว่า กาน อย่างที่ควรจะเกิดกับเรื่อง
ทำความร้อนหรือในที่ที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก

 - 7. ใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้าตามที่ระบุไว้ในบันทึกเท่านั้น หากคุณไม่
แน่ใจในประเภทกำลังไฟฟ้าของบ้านคุณ ให้ปรึกษาตัวแทน
จำหน่ายสินค้า หรือการไฟฟ้าในท้องถิ่นของคุณ
 - 8. ตามวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการ
ติดตั้งปลั๊กสายดินแบบสามขา ถ้าต่อไม่ต้องใช้ตัวเดี่ยวนปลั๊ก
ประเภทนี้ โปรดเลือกติดตั้งเพียงอย่างเดียว อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
ประเภทนี้จะลดลง
 - 9. อย่าวางแผนที่จะติดตั้งเครื่องในที่มีมีการเดินผ่าน
หรือสะดูดสายไฟได้

ແມ່ນໂທເຕັກ

โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านไปนี้เพื่อลดความเสี่ยง
ในการเกิดเพลิงไหม้หรือการบาดเจ็บของบุคคล

- ใช้เฉพาะแบบเตอร์วีร์บูนิว่าเท่านั้น
 - ห้ามนำแบบเตอร์วีไปเผาไฟ เพราะอาจระเบิดได้ ตรวจสอบดูคำแนะนำในการทึ่งขยะพิเศษจากข้อกฎหมายในห้องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสีย
 - ห้ามงัดและหรือตัดแบบเตอร์วี สารเคมีในแบบเตอร์วีมีฤทธิ์กดกร่อนและทำให้เกิดแพลงไม้หมู่หรือเป็นอันตรายกับนักชีวภาพ หรือผู้คนหนังได้ และยังมีพิษด้วยหากกรองประทานเข้าไป
 - โปรดจับถือแบบเตอร์วีด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ ห้ามนำวัสดุที่นำไฟฟ้าได้ เช่น แหวน, สัร้อยข้อมือ หรือกุญแจ สัมภาระถูกแบบเตอร์วี เพราะจะเกิดไฟฟ้าลัดวงจรซึ่งอาจทำให้แบบเตอร์วีแตก/หรือวัสดุดังกล่าวเกิดความร้อนสูงผิดปกติจนเกิดเพลิงไหม้ได้

2. ข้อมูลแนะนำสำหรับผู้ใช้

- โปรดทราบว่าอุปกรณ์ที่ให้มาหรือแบบเดอร์ที่ระบุไว้ใช้กับเครื่องนี้ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อจำกัดดังๆ ที่แสดงอยู่ในคู่มือนี้
- ให้ใช้แท่นชาร์จที่ให้มาพร้อมกับเครื่องในการชาร์จแบบเดอร์เท่านั้น อย่ากระทำการใด ๆ ที่อาจทำให้แท่นชาร์จเสียหาย การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำนี้อาจทำให้แบบเดอร์ร่วบรวมหรือระเบิดได้

คำเตือน :

- เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยหรือไฟฟ้า ลัดวงจร อย่าติดตั้งเครื่องในบริเวณที่โคนฝันหรืออับชื้น
- ถอดปลั๊กอุปกรณ์ออกจากเด้าเสียงทันทีหากสังเกตเห็นควัน ได้กลิ่นแบลกฯ หรือได้ยินเสียงพิดปิดดีเพาะอาจเกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าดูดได้ ตรวจสอบดูให้แน่ใจว่าไม่มีควันอุกมากจากเครื่องแล้วและรีบติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง


ข้อสังเกต :

- การใช้งานใกล้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า 2.4 GHz อาจทำให้เกิดคลื่นรบกวนได้ ให้หยุดตัวเครื่องให้ห่างจากอุปกรณ์ไฟฟ้า
- บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ส่วนบุคคล เช่น เครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจในการระบุว่า อุปกรณ์ดังกล่าวสามารถป้องกันคลื่นความถี่วิทยุ (RF) จากภายนอกได้อย่างเพียงพอ (เครื่องจะสามารถใช้งานได้ในช่วงความถี่ 2402 MHz ถึง 2480 MHz และช่วงระดับกระแสไฟที่ 0.025 วัตต์) อย่าใช้เครื่องนี้ในสถานพยาบาลที่มีกฎหมายใช้ในบริเวณดังกล่าว เนื่องจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอาจกำลังใช้อุปกรณ์ที่มีความไวต่อพลังงานคลื่นความถี่ RF จากภายนอก

2.2 เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด


การชาร์จแบบเตอร์

- วางโทรศัพท์ไว้สายลงในแท่นชาร์จประมาณ 10 ชั่วโมง ก่อนที่จะเริ่มใช้งานครั้งแรก

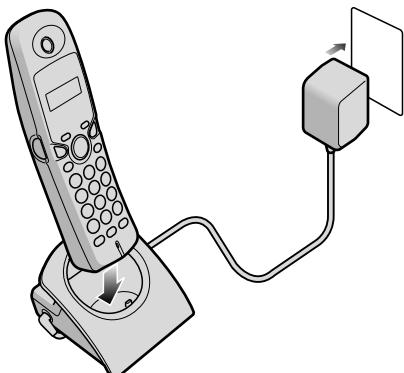

ระยะเวลาการใช้งานและเสียงรบกวน

- ตัวเครื่องหลักและหูโทรศัพท์ไว้สายจะดีอสารกันโดยใช้คลื่นวิทยุ เพื่อให้ได้ระยะเวลาที่ใกล้ที่สุดและปราศจากเสียงรบกวน ขอแนะนำให้ปฏิบัติตามวิธีการดังนี้:

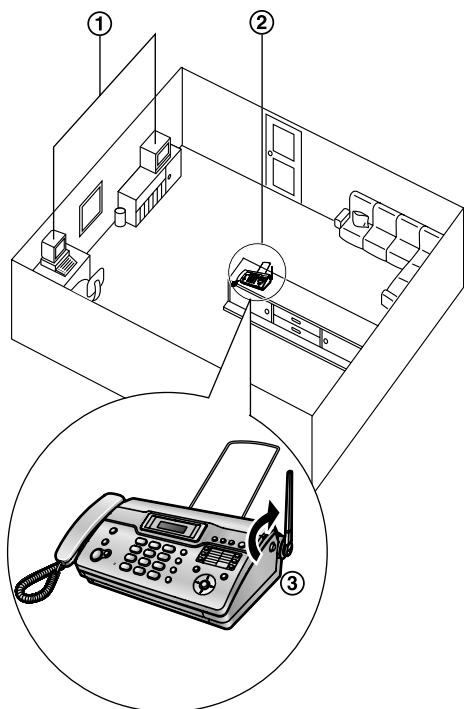


- วางตัวเครื่องหลักให้ห่างจากอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์, วิทยุ, คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์เครื่องอื่นๆ
- วางตัวเครื่องหลักในตำแหน่งสูงและอยู่กึ่งกลางโดยไม่มีสิ่งใดกีดขวาง เช่น กำแพง
- ยกเส้าอากาศขึ้นในแนวตั้ง

สภาพแวดล้อม

- วางเครื่องให้ห่างจากอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดเสียงรบกวน เช่น หลอดไฟฟ้าอุ่นและมอเตอร์
- เก็บตัวเครื่องให้ห่างจากฝุ่น, อุณหภูมิสูง และการสั่นสะเทือน
- ไม่ควรวางตัวเครื่องให้ถูกแสงแดดโดยตรง
- อย่าวางตั้งถูกหน้าๆ ทับบนตัวเครื่อง
- การเก็บตัวเครื่องให้ห่างจากแหล่งกำเนิดความร้อน เช่น ฮีตเตอร์, เตาในครัว และอื่นๆ และไม่ควรวางเครื่องในห้องที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 5 องศาเซลเซียส หรือสูงกว่า 35 องศาเซลเซียส อีกทั้งควรหลีกเลี่ยงพื้นที่เปียกชื้น

การเชื่อมต่อ

- หากมีอุปกรณ์อื่นต่อเข้ากันสายเดียวกันเดียวกัน ตัวเครื่องนี้อาจรบกวนสัญญาณเครื่อข่ายของอุปกรณ์ได้
- หากใช้เครื่องกับคอมพิวเตอร์ และผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตแนะนำให้คุณติดตั้งฟิลเตอร์ (①) โปรดเสียบสายโทรศัพท์ดังนี้

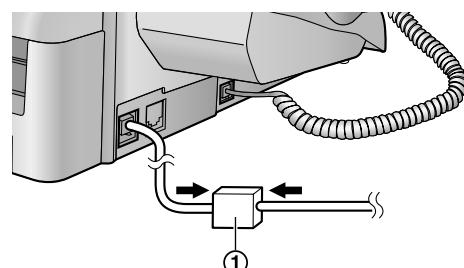


การดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอ

- เช็ดพื้นผิวภายนอกตัวเครื่องด้วยผ้านุ่ม ห้ามใช้เบนซิน, ทินเนอร์ หรือผลขั้น

3.1 โหมดการหมุนหมายเลข

หากไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการหมุนหมายเลขได้
แสดงว่าขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการสายโทรศัพท์ สำหรับบริการ
โทรศัพท์แบบกดปุ่ม ให้เลือก “TONE” (ค่าเดフォลต์)
สำหรับบริการโทรศัพท์แบบพลัซ ให้เลือก “PULSE”

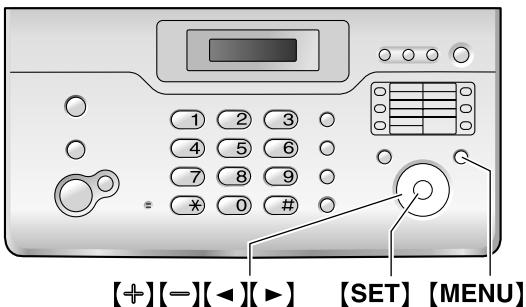

1 กด [MENU]

2 กดปุ่ม [<◀] หรือ [<▶] ข้า ฯ จนกว่าจะปรากฏ
ข้อความต่อไปนี้

DIALLING MODE
=TONE [±]


3 กด [+] หรือ [-] ข้างกว่าจะแสดงการตั้งค่าที่ต้องการ

4 กด [SET]

5 กด [MENU]

3.2 การตั้งวันที่และเวลา

คุณสามารถตั้งวันที่และเวลาได้จากตัวเครื่องหลัก

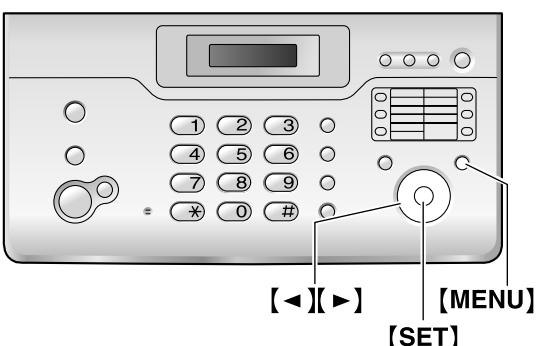

1 กด [MENU]

2 กดปุ่ม [<◀] หรือ [<▶] ข้า ฯ จนกว่าจะปรากฏ
ข้อความต่อไปนี้

SET DATE & TIME
PRESS SET

3 กด [SET]

4 ป้อนเดือน/วัน/ปีปัจจุบัน โดยการเลือกตัวเลข 2 หลัก
สำหรับแต่ละรายการ

5 ป้อนชั่วโมง/นาทีปัจจุบัน โดยการเลือกตัวเลข 2 หลัก
สำหรับแต่ละรายการ กด [<✖>] ข้า ฯ เพื่อเลือก “AM”,
“PM” หรือป้อนเวลาแบบ 24 ชั่วโมง

- เมื่อไม่มีข้อความ “AM” หรือ “PM” ปรากฏขึ้น
แสดงว่าคุณได้เลือกรอบเวลาแบบ 24 ชั่วโมง

6 กด [SET]


7 กด [MENU]

ในการแก้ไขข้อผิดพลาด

กด [<◀] หรือ [<▶] เพื่อเลื่อนลูกศรไปยังตัวเลขที่ผิด
และทำการแก้ไข

3.3 การตั้งโลโก้

โลโก้จะถูกพิมพ์ที่ด้านบนของทุกๆ หน้าที่ส่งจากเครื่องโทรสารของคุณ
โลโก้อาจจะเป็นชื่อหรือชื่อบริษัทได้

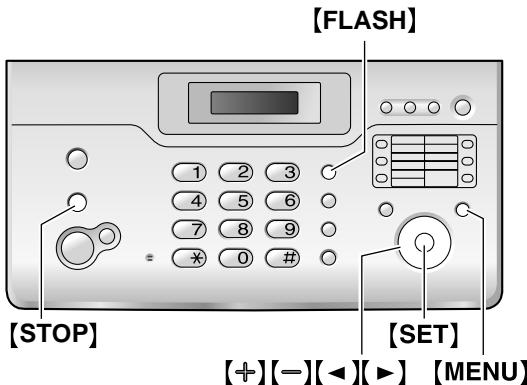

| แป้นกด | ตัวอักษร |
|---------|-------------------------------|
| [6] | M N O 6 |
| | m n o 6 |
| [7] | P Q R S 7 |
| | p q r s 7 |
| [8] | T U V 8 |
| | t u v 8 |
| [9] | W X Y Z 9 |
| | w x y z 9 |
| [0] | เว้นวรรค 0 |
| [*] | เพื่อเลือกตัวอักษรใหญ่และเด็ก |
| [FLASH] | เพื่อป้อนเครื่องหมาย “_” |
| [STOP] | เพื่อลบหลักตัวเลข |

1 กด [MENU]

2 กดปุ่ม [◀] หรือ [▶] ซ้ำ ๆ จนกว่าจะปรากฏข้อความต่อไปนี้

YOUR LOGO
PRESS SET

3 กด [SET]

4 ป้อนโลโก้ขึ้นของคุณได้ไม่เกิน 30 ตัวอักษร
โปรดดูรายละเอียดที่ตารางตัวอักษรต่อไปนี้

5 กด [SET]


6 กด [MENU]

ในการเลือกตัวอักษรด้วยปุ่มตัวเลขของตัวเครื่อง
หลัก

| แป้นกด | ตัวอักษร |
|--------|----------------------------------|
| [1] | เว้นวรรค # & ' () *, - . / 1 |
| [2] | A B C 2 |
| | a b c 2 |
| [3] | D E F 3 |
| | d e f 3 |
| [4] | G H I 4 |
| | g h i 4 |
| [5] | J K L 5 |
| | j k l 5 |

3.4 หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์ของคุณจะถูกพิมพ์ที่ด้านบนของทุก ๆ หน้าที่ส่งจากเครื่องโทรศัพท์ของคุณ

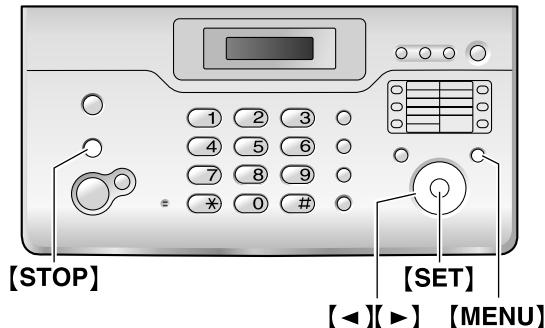


- 1 กด [MENU]
 - 2 กดปุ่ม [◀] หรือ [▶] ซ้ำ ๆ จนกว่าจะปรากฏข้อความต่อไปนี้

YOUR FAX NO.
PRESS SET
 - 3 กด [SET]
 - 4 ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ ไม่เกิน 20 หลัก
 - 5 กด [SET]
 - 6 กด [MENU]
-
- ในการแก้ไขข้อผิดพลาด
- 1 กด [◀] หรือ [▶] เพื่อเลื่อนลูกศรไปยังตัวเลขที่ผิด
 - 2 กด [STOP]
 - ในกรณีลบตัวเลขทั้งหมด ให้กดปุ่ม [STOP] ค้างไว้
 - 3 ป้อนหมายเลขใหม่ที่ต้องการ

4.1 ສມຸດໂທຣັບພໍຂອງເຄື່ອງໂທຣັບພໍໄວ້ສາຍ

ດ້ວຍສມຸດໂທຣັບພໍຂອງເຄື່ອງໂທຣັບພໍໄວ້ສາຍຈະທຳໃຫ້ຄຸນສາມາດໂທຣອອກໄດ້ໂດຍໄມ່ຕ້ອງກົດໝາຍເລີບດ້ວຍຕົນແອງ ຄູນສາມາດຈັດເກີບຂຶ້ນແລະໝາຍເລີບໂທຣັບພໍລົງໃນສມຸດໂທຣັບພໍໄວ້ສາຍໄດ້ເຖິງ 150 ລາຍການ

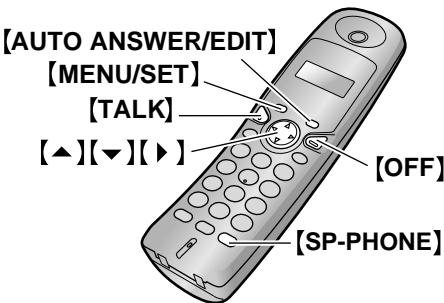

4.1.1 ການຈັດເກີບໝາຍເລີບໃນສມຸດໂທຣັບພໍ

1 ກົດ [▶]

2 ກົດ [MENU/SET]

- ຈົບແສດງຜລະແສດງຈຳນວນໝາຍເລີບທີ່ສາມາດຈັດເກີບລົງໃນສມຸດໂທຣັບພໍອໜ່າຍຍ່ອ

3 ປັນຍ້ອຍາວີໄໝເກີນ 12 ຕົວອັກຍົກ ໂປຣດຽວຍະເລີຍຈາກຕາງໆ ດ້ວຍຕົວອັກຍົກຕ່ອໄປນີ້

4 ກົດ [MENU/SET]

5 ປັນໝາຍເລີບໂທຣັບພໍຍາວີໄໝເກີນ 24 ພລັກ

6 ກົດ [MENU/SET]

- ກຳນົດຕົ້ນໂປຣແກຣມໝາຍເລີບອື່ນໆ ໃຫ້ປົງປັດຂັ້ນຕອນທີ 3 ຄື່ງ 6 ໃໝ່

7 ກົດ [OFF]

ໃນການເລືອກຕົວອັກຍົກດ້ວຍປຸ່ມຕົວເລີບຂອງຕົວເຄື່ອງໜັກ

| ແປ້ນດົດ | ຕົວອັກຍົກ |
|---------|---------------------------------|
| [1] | ເວັນວຽກ # & ' () *, - . / 1 |
| [2] | A B C 2 a b c 2 |
| [3] | D E F 3 d e f 3 |
| [4] | G H I 4 g h i 4 |

| ແປ້ນດົດ | ຕົວອັກຍົກ |
|---------------|-------------------------------|
| [5] | J K L 5 j k l 5 |
| [6] | M N O 6 m n o 6 |
| [7] | P Q R S 7 p q r s 7 |
| [8] | T U V 8 t u v 8 |
| [9] | W X Y Z 9 w x y z 9 |
| [0] | ເວັນວຽກ 0 |
| [*] | ສໍາໜັບລົບຕົວເລີບຫຼືວິທີອັກຍົກ |
| [FLASH/CLEAR] | ເພື່ອລົບໜັກຕົວເລີບ |

4.1.2 ການໂທຣອອກໂດຍໃຫ້ສມຸດໂທຣັບພໍ

1 ກົດ [▶]

2 ກົດ [▲] ຫຼື [▼] ຂໍ້າງນົກວ່າຈະແສດງໝາຍເລີບທີ່ຕ້ອງການ

3 ກົດ [TALK] ຫຼື [SP-PHONE]

- ເຄື່ອງຈະທຳການຮູນໝາຍເລີບ

4 ເມື່ອຈະການສະຖານາ ໃຫ້ກຸດປຸ່ມ [OFF] ຫຼືວິທີຫຼືໄວ້ສາຍໂທຣັບພໍໄວ້ສາຍລົບນັ້ນແຫ່ນຫຼາຍຈີ

4.1.3 ການແກ້ໄຂໝາຍເລີບທີ່ຈັດເກີບໄວ້

1 ກົດ [▶]

2 ກົດ [▲] ຫຼື [▼] ຂໍ້າງນົກວ່າຈະແສດງໝາຍເລີບທີ່ຕ້ອງການ

3 ກົດ [AUTO ANSWER/EDIT]

- ກຳນົດຕົ້ນໄໝຕ້ອງການແກ້ໄຂຫຼືໃຫ້ກຸດປຸ່ມໄປທີ່ບັນຕອນທີ 5

4 ແກ້ໄຂຫຼືໂປຣແກຣມໝາຍເລີບໃຫ້ກຸດປຸ່ມໄປທີ່ບັນຕອນທີ 13

5 ກົດ [MENU/SET]

- ກຳນົດຕົ້ນໄໝຕ້ອງການແກ້ໄຂໝາຍເລີບໂທຣັບພໍໃຫ້ກຸດປຸ່ມໄປທີ່ບັນຕອນທີ 7

6 ແກ້ໄຂໝາຍເລີບໂທຣັບພໍ ໂປຣດຽວຍະເລີຍເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ບັນຕອນທີ 13


7 ກົດ [MENU/SET]

- ໃນການແກ້ໄຂໝາຍເລີບອື່ນໆ ໃຫ້ກຸດປຸ່ມໄປທີ່ບັນຕອນທີ 2-7

8 ກົດ [OFF]

4.2 สมุดโทรศัพท์ของตัวเครื่องหลัก

ด้วยสมุดโทรศัพท์ของตัวเครื่องหลักจะทำให้คุณสามารถโทรออกได้โดยไม่ต้องกดหมายเลขด้วยตนเอง คุณสามารถจัดเก็บชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ลงในสมุดโทรศัพท์ได้ถึง 100 รายการ

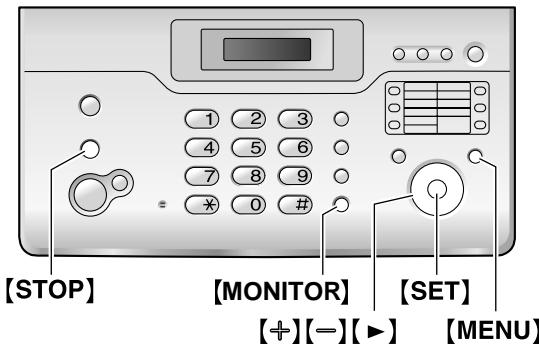

4.2.1 การจัดเก็บรายการในสมุดโทรศัพท์

- 1 กดปุ่ม **[MENU]** ข้ามๆ จนกว่าข้อความ “PHONEBOOK SET” จะปรากฏขึ้น
- 2 กด **[▶]**
 - จอแสดงผลจะแสดงจำนวนรายการที่สามารถจัดเก็บลงในสมุดโทรศัพท์อย่างย่อ
- 3 ป้อนชื่อ โดยป้อนได้ไม่เกิน 16 ตัวอักษร (โปรดดูคำแนะนำที่หน้า 11)
- 4 กด **[SET]**
- 5 ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ยาวไม่เกิน 24 หลัก
- 6 กด **[SET]**
 - หากต้องการตั้งโปรแกรมรายการอื่นๆ ให้ปฏิบัติขั้นตอนที่ 3 ถึง 6 ใหม่
- 7 กด **[MENU]**

4.2.2 การโทรออกโดยใช้สมุดโทรศัพท์

- 1 กด **[▶]**
- 2 กด **[+]** หรือ **[−]** ข้างกว่าจะแสดงรายการที่ต้องการ
- 3 ยกฟัง หรือกดปุ่ม **[MONITOR]**

4.2.3 การแก้ไขรายการที่จัดเก็บไว้


- 1 กด **[▶]**
- 2 กด **[+]** หรือ **[−]** ข้างกว่าจะแสดงรายการที่ต้องการ
- 3 กด **[MENU]**
- 4 กด **[*]**
 - หากไม่ต้องการแก้ไขชื่อ ให้ข้ามไปที่ขั้นตอนที่ 6
- 5 แก้ไขชื่อ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลในหน้า 14
- 6 กด **[SET]**
 - หากไม่ต้องการแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ให้ข้ามไปที่ขั้นตอนที่ 8
- 7 แก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลในหน้า 14
- 8 กด **[SET]**

4.3 ຄຸນສົມບັດກາຣໂທຣອອກໂໂໂຍໃຫ້ປຸ່ມຍ່ອ

ສໍາຮັບກາຣໂທຣດວນໄປຢັງໝາຍເລີ່ມທີ່ໃຊ້ຈະນໍ່ມີຍ່ອ ຄຸນສາມາຮັດໃຫ້ຄຸນສົມບັດກາຣໂທຣອອກໂໂໂຍໃຫ້ປຸ່ມຍ່ອ (10 ພາຍຕາ) ທີ່ຕັ້ງເກື່ອງໄດ້

- ຄຸນຢັງສາມາຮັດສ່າງໂທຣສາຣໄດ້ຍໍ່ໃຫ້ຄຸນສົມບັດກາຣໂທຣອອກໂໂໂຍໃຫ້ປຸ່ມຍ່ອໄດ້

ປຸ່ມຢາຍກາຣທີ່ຕັ້ງໄວ້ **[LOWER]**

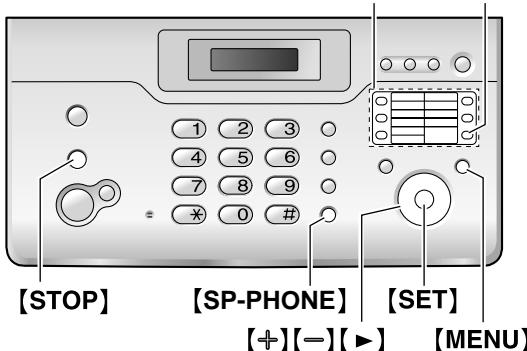

4.3.1 ກາຣຈັດເກີນກາຣໂທຣອອກໂໂໂຍໃຫ້ປຸ່ມຍ່ອ

- 1 ກົດປຸ່ມ **[MENU]** ຫ້າງໆ ຈະກວ່າຂ້ອຄວາມ “PHONEBOOK SET” ຈະປະກູງຂຶ້ນ
- 2 ເລືອກປຸ່ມແບນກົດປຸ່ມເດືອວ່າທີ່ຕັ້ງກາຣ
ສໍາຮັນປຸ່ມແບນກົດປຸ່ມເດືອວ່າ 1:
ກົດປຸ່ມແບນກົດປຸ່ມເດືອວ່າ 1 ແລ້ວກົດປຸ່ມ **[+]** ອີ່ວນ **[−]**
ຫ້າງໆ ເພື່ອເລືອກ “DIAL MODE” ແລ້ວຈຶ່ງກົດປຸ່ມ **[SET]**
- 3 ປັນຍ່ອ ໂດຍປັນໄດ້ໄໜ່ເກີນ 16 ຕັ້ວອັກຍຣ (ໂປຣດູຄຳ
ແນະນຳທີ່ຫັ້ນ 11)
- 4 ກົດ **[SET]**
- 5 ປັນໝາຍເລີ່ມໂທຣສັບພິຍ່າໄໜ່ເກີນ 24 ລັກ
- 6 ກົດ **[SET]**
 - ໃນກາຣກຳນົດຮຽກຮ່າງເອົ້າ ໃຫ້ກຳຂ້າຂັ້ນຕອນທີ່ 2-6
- 7 ກົດ **[STOP]**

4.3.2 ກາຣຈັດທຳກາຣໂທຣດ້ວຍກາຣໝູນ

ໝາຍເລີ່ມດ້ວຍປຸ່ມກົດປຸ່ມເດືອວ່າ

- 1 ຍັກຫຼັກ ອີ່ວອກດູນ **[MONITOR]**

- 2 ເລືອກປຸ່ມແບນກົດປຸ່ມເດືອວ່າທີ່ຕັ້ງກາຣ

ສໍາຮັນປຸ່ມແບນກົດປຸ່ມເດືອວ່າ 1-5:

ກົດປຸ່ມແບນກົດປຸ່ມເດືອວ່າທີ່ຕັ້ງກາຣ

ສໍາຮັນປຸ່ມແບນກົດປຸ່ມເດືອວ່າ 6-10:

ກົດປຸ່ມ **[LOWER]** ແລ້ວກົດປຸ່ມແບນກົດປຸ່ມເດືອວ່າທີ່
ຕັ້ງກາຣ

4.3.3 ກາຣແກ້ໄຂຮຽກຮ່າງເອົ້າທີ່ຈັດເກີນໄວ້

- 1 ກົດ **[▶]**

- 2 ກົດ **[+]** ອີ່ວນ **[−]** ຫ້າງກວ່າຈະແສດງຮຽກຮ່າງເອົ້າທີ່ຕັ້ງກາຣ

- 3 ກົດ **[MENU]**

- 4 ກົດ **[*]**

• ມາກໄໜ່ຕັ້ງກາຣແກ້ໄຂຫຼື້ອ່ານໄປທີ່ຫັ້ນຕອນທີ່ 6

- 5 ແກ້ໄຂຫຼື້ອ່ານ ໂປຣດູຮຽກຮ່າງເອົ້າເລື່ອຍືດເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ຫັ້ນຕອນກາຣບັນ¹
ທຶກຂ້ອມູນລິນຫັ້ນ 15


- 6 ກົດ **[SET]**

• ມາກໄໜ່ຕັ້ງກາຣແກ້ໄຂໝາຍເລີ່ມໂທຣສັບພິໄຫ້ຂ້າມໄປທີ່ຫັ້ນ
ຕອນທີ່ 8

- 7 ແກ້ໄຂໝາຍເລີ່ມໂທຣສັບພິ ໂປຣດູຮຽກຮ່າງເອົ້າ ໂປຣດູຮຽກຮ່າງເອົ້າ
ໄດ້ທີ່ຫັ້ນຕອນກາຣບັນທຶກຂ້ອມູນລິນຫັ້ນ 15

- 8 ກົດ **[SET]**

5.1 ການສົ່ງເອກສາຣໂດຍຕຽງ

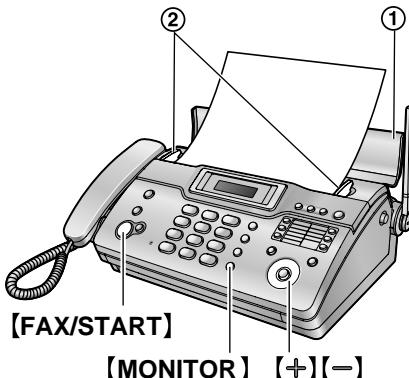

- 1 ເປີດຄາດປຶ້ມເອກສາຣ (1) ແລ້ວປັບຄວາມກວ້າງຂອງຕັ້ງກັນເອກສາຣ (2) ໄທພອດືກັນບານາດເອກສາຣຈິງ
- 2 ປັນເອກສາຣຄວ່າໜ້າ (ສູງສຸດ 10 ແຜ່ນ) ຈະໄດ້ຢືນເສີຍປິບ ແລະ ຄື່ອງດຶງເອກສາຣເຫົາໄປເລີກນ້ອຍ
 - ທາກຕັ້ງກັນເອກສາຣໄນ້ພອດືກັນເອກສາຣ ໄທປັບຕັ້ງກັນໃໝ່
- 3 ຄ້າຕ້ອງການປັບຄວາມລະເອີດໃນການສະແກນໃຫ້ກົດ [+] ອີ່ວີ [−] ເພື່ອເລືອກຄວາມລະເອີດທີ່ຕ້ອງການ
- 4 ຍາກຫຼັກ ທີ່ອີກດູນ [MONITOR]
- 5 ປັນໜາຍເລີນໂທສາຣປາຍທາງ
- 6 ເນື່ອໄດ້ຢືນເສີຍສັງຄູາມແກກໜີ:
 - ກົດ [FAX/START]


ເນື່ອມື້ງຽວສາຍ :

ແຈ້ງໃຫ້ອີກຝ່າຍກູ່ນ Start ເນື່ອໄດ້ຢືນເສີຍສັງຄູາມໂທສາຣ ໄທກົດ [FAX/START]
ຄ້າຕ້ອງການກົດູນ [MONITOR] ໃນບັນດອນທີ່ 4, ຍາກຫຼັກໄວ້ສາຍກ່ອນພູດ

ໃນການເລືອກຄວາມລະເອີດ

- ເລືອກຄວາມລະເອີດທີ່ຕ້ອງການຕາມປະເທດຂອງເອກສາຣ
- “STANDARD”: ສໍາຮັບເອກສາຣທີ່ພິມພໍ ທີ່ເປັນຕົວພິມພົດ ທີ່ມີນາດຕົວອັກຍະແບນປົກດີ
 - “FINE”: ສໍາຮັບເອກສາຣທີ່ມີນາດຕົວອັກຍະເລືກ
 - “SUPER FINE”: ສໍາຮັບເອກສາຣທີ່ມີນາດຕົວອັກຍະເລືກ ລົກ ມາກ ຜົ່ງການດັ່ງກ່າວນີ້ມີຜົດຕ່ອມເນື່ອເກົ່າງໂທສາຣປາຍທາງສາມາດຮອງວັນຄຸນສົມບັດນີ້ໄດ້
 - “PHOTO”: ສໍາຮັບເອກສາຣທີ່ເປັນຮູບພາບ, ກາພວາດ ແລະ ອົ່ນໆ

5.2 ການສົ່ງໂທສາຣໂດຍໃໝ່ສຸມຸດໂທຮັບທີ່ ຂອງຕັ້ງເຄື່ອງຫຼັກ/ການໂທຮອກໂດຍໃໝ່ ປຸ່ມຍ່ອ

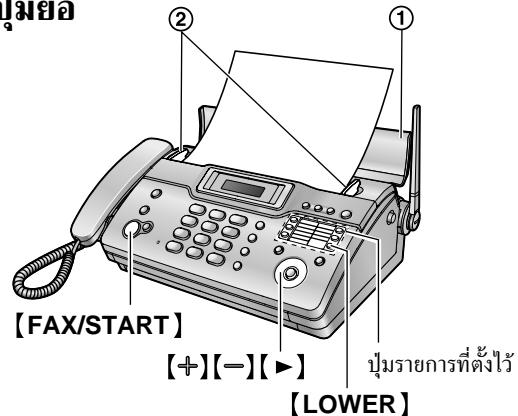

- 1 ເປີດຄາດປຶ້ມເອກສາຣ ແລ້ວປັບຄວາມກວ້າງຂອງຕັ້ງກັນເອກສາຣ ໄທພອດືກັນບານາດເອກສາຣຈິງ
- 2 ປັນເອກສາຣຄວ່າໜ້າ (ສູງສຸດ 10 ແຜ່ນ) ຈະໄດ້ຢືນເສີຍປິບ ແລະ ຄື່ອງດຶງເອກສາຣເຫົາໄປເລີກນ້ອຍ
 - ທາກຕັ້ງກັນເອກສາຣໄນ້ພອດືກັນເອກສາຣ ໄທປັບຕັ້ງກັນໃໝ່
- 3 ຄ້າຕ້ອງການປັບຄວາມລະເອີດໃນການສະແກນໃຫ້ກົດ [+] ອີ່ວີ [−] ເພື່ອເລືອກຄວາມລະເອີດທີ່ຕ້ອງການ (ໜ້າ 16)
- 4 ປັນໜາຍເລີນໂທສາຣ

ການໃຊ້ການຮຸນໜາຍເລີນດ້ວຍປຸ່ມແບນກົດປຸ່ມເດືອກ:

ສໍາຮັບປຸ່ມແບນກົດປຸ່ມເດືອກ 1-5

ກົດປຸ່ມແບນກົດປຸ່ມເດືອກທີ່ຕ້ອງການ

ສໍາຮັບປຸ່ມແບນກົດປຸ່ມເດືອກ 6-10

ກົດປຸ່ມ [LOWER] ແລ້ວກົດປຸ່ມແບນກົດປຸ່ມເດືອກທີ່ຕ້ອງການ

ການໃຊ້ສຸມຸດໂທຮັບທີ່ຂອງຕັ້ງເຄື່ອງຫຼັກ:

ກົດປຸ່ມ [▶] ແລ້ວເລືອກ [+] ອີ່ວີ [−] ອົ່ນໆ ເພື່ອໃຫ້ຮາຍການທີ່ຕ້ອງການປາກຄູ້ຂຶ້ນ ແລ້ວກົດປຸ່ມ


[FAX/START]

5.3 การรับเอกสารโดยตรง – ไม่ใช้งาน การรับสายอัตโนมัติ


5.3.1 การใช้โหมด TEL

ตั้งเครื่องโทรสารให้เป็นโหมด TEL โดยกด

[AUTO ANSWER] ช้าๆ เพื่อให้หน้าจอแสดงข้อความ
ต่อไปนี้

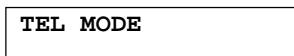

- ไฟแสดง **[AUTO ANSWER]** ที่ด้านเครื่องหลักจะดับลง

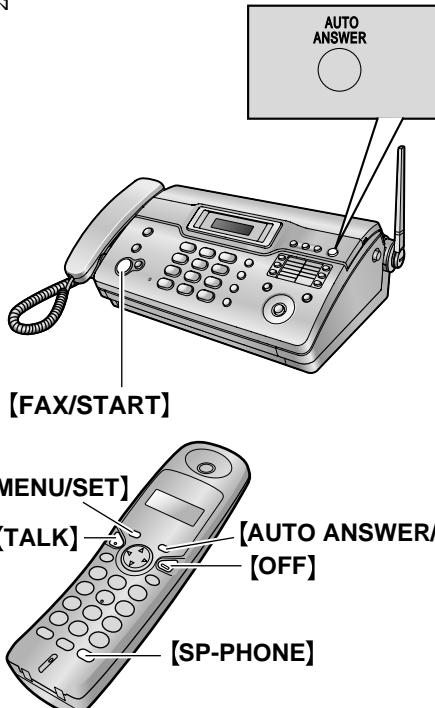

การใช้งานโหมด TEL ด้วยเครื่องโทรศัพท์ไร้สาย

- กด **[AUTO ANSWER/EDIT]**
- กด **[0]**
- กด **[OFF]**

วิธีรับโทรศัพท์และโทรสารด้วยตัวเครื่องโทรศัพท์

1 ยกหูฟังขึ้นเพื่อรับสาย

2 เมื่อ :

- ต้องรับเอกสาร
- ได้ยินสัญญาณแฟกซ์ (เสียงปีบช้าๆ) หรือ
- ไม่ได้ยินเสียง

ให้กด **[FAX/START]**

- เครื่องจะเริ่มรับเอกสาร

3 วางหูฟังลง

วิธีรับสายเรียกเข้าและสายแฟกซ์ด้วยโทรศัพท์ไร้สาย

1 ยกหูโทรศัพท์ไร้สายขึ้น แล้วกดปุ่ม **[TALK]** หรือ **[SP-PHONE]** เพื่อรับสายเรียกเข้า

2 เมื่อ :

- ต้องรับเอกสาร
- ได้ยินสัญญาณแฟกซ์ (เสียงปีบช้าๆ) หรือ
- ไม่ได้ยินเสียง กด **[MENU/SET]** แล้วกด **[*]**


5.4 การรับเอกสารอัตโนมัติ – ใช้งานการรับสายอัตโนมัติ

5.4.1 การใช้โหมด TAM/FAX

กดปุ่ม **[AUTO ANSWER]** ช้าๆ จนกว่าจะปรากฏ
ข้อความต่อไปนี้

TAM/FAX MODE

- ไฟแสดง **[AUTO ANSWER]** ที่ด้านเครื่องหลักจะมีดับขึ้น
- เครื่องจะเล่นข้อความทักทายที่บันทึกไว้ก่อนหน้า โดยคุณสามารถบันทึกข้อความทักทายของคุณเองได้ด้วยกัน
- เครื่องจะแสดงเวลาคงเหลือสำหรับบันทึกข้อความที่ฝากระหว่าง

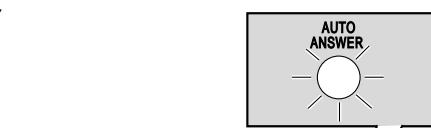

วิธีการรับโทรศัพท์และโทรสาร


เมื่อรับโทรศัพท์ เครื่องจะทำงานเสมือนเป็นเครื่องตอบรับอัตโนมัติและ/หรือโทรสาร

- เมื่อย้ายเรียกเข้าเป็นโทรศัพท์ เครื่องจะทำการรับฝากข้อความไว้
- เมื่อย้ายเรียกเข้าเป็นแฟกซ์ เครื่องจะทำการรับเอกสารให้อัตโนมัติ

6.1 การบันทึกข้อความทักทายของคุณเอง

คุณเอง

คุณสามารถบันทึกข้อความตอบรับของคุณเองเพื่อใช้กับให้เมด TAM/FAX ได้นานสูงสุด 16 วินาที (ค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน) หรือ 60 วินาที แต่ขอแนะนำให้บันทึกข้อความยาวไม่เกิน 12 วินาที เพื่อให้เครื่องรับโทรศัพท์ได้สะท้อนยิ่งขึ้น

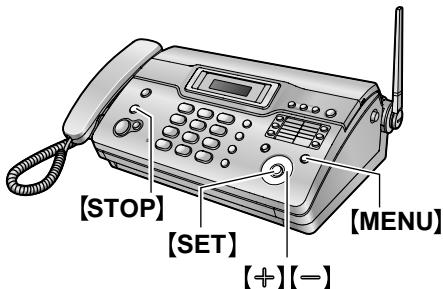

- 1 กด [MENU]
- 2 กด [#] แล้วกด [5][5]
- 3 กด [+] หรือ [-] เพื่อเลือก "RECORD"
- 4 กด [SET]
 - "PLEASE PICK UP" จะแสดงผลหน้าจอ
- 5 ยกหูฟังขึ้น
 - เสียงบีบยาวยจะดังขึ้น
- 6 พูดให้ชัดเจน
 - หน้าจอจะแสดงระยะเวลาที่บันทึก
- 7 หยุดบันทึกข้อความ, กด [STOP]
- 8 วางหูฟังลง
 - เครื่องจะเล่นข้อความของคุณซ้ำอีกครั้ง
- 9 กด [MENU]

การตรวจสอบข้อความตอบรับ

- 1 กด [MENU]
- 2 กด [#] แล้วกด [5][5]
- 3 กด [+] หรือ [-] เพื่อเลือก "CHECK"
- 4 กด [SET]
 - เครื่องจะเล่นข้อความตอบรับ
- 5 กด [MENU]

6.1.1 การลบข้อความทักทายของคุณเอง

- 1 กด [MENU]
- 2 กด [#] แล้วกด [5][5]

3 กด [+] หรือ [-] เพื่อเลือก "ERASE"


4 กด [SET]

5 กด [MENU]

6.2 การฟังข้อความที่บันทึกไว้จากตัวเครื่องโทรศัพท์

เมื่อมีข้อความใหม่ฝากรไวน์เครื่อง:

- ไฟแสดง **[AUTO ANSWER]** จะกะพริบ เมื่อมีการเปิดใช้งานการตอบรับอัตโนมัติ
 - ยอดรวมของข้อความที่บันทึกไว้จะกะพริบบนหน้าจอของตัวเครื่อง
- ตัวอย่าง:

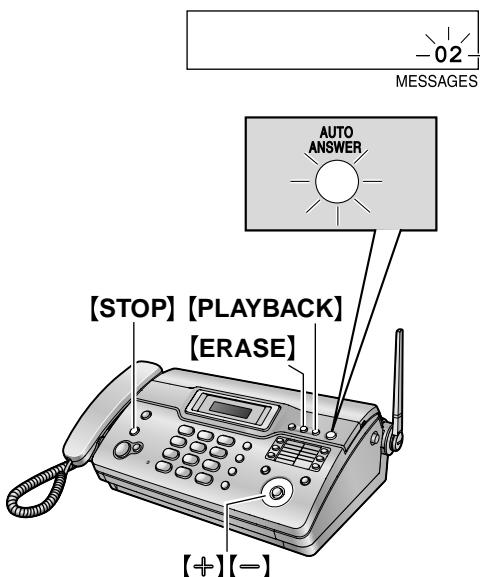

กด **[PLAYBACK]**

- เครื่องจะเล่นเฉพาะข้อความใหม่
- ปรับระดับเสียงของลำโพงโดยกดปุ่ม **[+]** หรือ **[−]**
- หลังเล่นข้อความใหม่ครบถ้วนข้อความแล้ว ไฟแสดง — ไฟแสดง **[AUTO ANSWER]** จะหยุดกะพริบ และสว่างขึ้น เมื่อมีการเปิดใช้งานการตอบรับอัตโนมัติ
 - จำนวนข้อความที่บันทึกไว้ทั้งหมดจะหยุดกะพริบและจะแสดงค้างไว้ เมื่อคุณกดปุ่ม **[PLAYBACK]** ในขณะนี้ เครื่องจะเล่นข้อความที่บันทึกไว้ทั้งหมด

6.2.1 การลบข้อความที่บันทึกไว้

การลบข้อความที่ต้องการ

กด **[ERASE]** ขณะฟังข้อความที่ต้องการลบ

การลบข้อความทั้งหมด

- 1 กดปุ่ม **[ERASE]** ขณะที่เครื่องไม่ได้ทำงานอยู่
- 2 กด **[ERASE]**
 - ในการยกเลิกการลบ ให้กดปุ่ม **[STOP]**

7. คำแนะนำกรณีเกิดปัญหา

7.1 ข้อความแสดงข้อผิดพลาด — จอแสดงผลของตัวเครื่องหลัก

หากเครื่องตรวจพบปัญหา จะปรากฏข้อความดังไปนี้ที่จอแสดงผล

BUSY

- มีการใช้งานหูโทรศัพท์รีโมทอยู่
- มีการใช้งานหูโทรศัพท์รีโมทจากตัวเครื่องหลักมากเกินไป

CALL SERVICE

CALL SERVICE 2

- มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับเครื่อง ให้ติดต่อศูนย์บริการ

CHECK DOCUMENT

- ไม่มีการดึงเอกสารเข้าเครื่อง ให้ป้อนเอกสารใหม่ หากเกิดบัญหานี้บ่อยครั้ง ให้ทำความสะอาดลูกกลิ้งตัวป้อนเอกสาร แล้วลองใหม่อีกครั้ง
- เอกสารที่ส่งมีความยาวเกิน 600 มม. ให้กด **[STOP]** เพื่อเอาเอกสารออกแล้วส่งใหม่โดยแบ่งครึ่งเอกสาร

CHECK MEMORY

- ลบหน่วยความจำ (หมายเลขอุปกรณ์, พารามิเตอร์ และอื่นๆ) แล้ว ให้ตั้งโปรแกรมใหม่

COVER OPEN



CHECK PAPER

- เปิดฝาครอบอยู่ ให้ปิดฝาครอบแล้วกดปุ่ม **[FAX/START]** เพื่อลบข้อความแสดงข้อผิดพลาด
- ไม่มีกระดาษบันทึกในเครื่อง ให้ใส่กระดาษบันทึก (หน้า 6) แล้วกดปุ่ม **[FAX/START]** เพื่อลบข้อความแสดงข้อผิดพลาด

FAX IN MEMORY

- มีเอกสารรับอยู่ในหน่วยความจำให้ทำการคำแนะนำที่ขึ้นที่หน้าจอของเครื่อง สำหรับความจำหน่วยความจำโทรศัพท์

FAX MEMORY FULL

- หน่วยความจำในการรับเอกสารเต็ม เนื่องจากไม่มีกระดาษหรือเกิดปัญหากระดาษติด ให้สักกระดาษ (หน้า 6) หรือนำกระดาษที่ติดอยู่ออก
- เมื่อใช้งานการส่งเอกสารจากหน่วยความจำ แล้วเอกสารนั้นมีขนาดเกินหน่วยความจำของเครื่อง ให้ส่งเอกสารโดยตรงแทน

MEMORY FULL

- ไม่มีเนื้อที่ในการจัดเก็บรายการใหม่ในสมุดโทรศัพท์ของตัวเครื่องหลัก ให้ลบรายการที่ไม่จำเป็นออก

MESSAGE FULL

- ไม่มีหน่วยความจำเพียงพอสำหรับบันทึกข้อมูลเดียว ให้ลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นออก

MODEM ERROR

- วงจรไม่เดินมีปัญหา ให้ติดต่อศูนย์บริการ

NO FAX REPLY

- เครื่องปลายทางสายไม่ว่าง หรือกระดาษหมด ให้ลองส่งใหม่อีกครั้ง

PAPER JAMMED

- กระดาษบันทึกติด ให้ออกกระดาษที่ติดออก

PLEASE WAIT

- เครื่องกำลังทำการตรวจสอบและเริ่มตัดกระดาษ ให้รอสักครู่ เมื่อเครื่องตรวจสอบเสร็จเรียบร้อย

POLLING ERROR

- เครื่องโทรสารปลายทางไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันการเรียกเอกสารได้ ให้ตรวจสอบกับเครื่องปลายทาง

REDIAL TIME OUT

- เครื่องพยายามส่ายไม่สำเร็จ หรือกระดาษหมด ให้ลองส่งใหม่อีกครั้ง

REMOVE DOCUMENT

- เอกสารติด ให้นำเอกสารที่ติดอยู่ออก
- กดปุ่ม **[STOP]** เพื่อนำเอกสารที่ติดอยู่ออก

SERIAL ERROR

- เกิดสิ่งผิดปกติที่เครื่อง และตัวเครื่องหลักใช้งานไม่ได้ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

SYSTEM IS BUSY

- เครื่องกำลังอยู่ระหว่างใช้งาน ให้วางหูลง หรือหยุดการใช้งาน แล้วลองใหม่อีกครั้ง

TRANSMIT ERROR

- การส่งผิดพลาด ให้ลองส่งใหม่อีกครั้ง

UNIT OVERHEATED

- เครื่องร้อนเกินไป หยุดใช้งานชั่วครู่และรอให้เครื่องเย็นลง

8.1 รายละเอียดทางด้านเทคนิค

8.1.1 ตัวเครื่องหลัก

■ สายที่ใช้ได้:

ระบบเครือข่ายโทรศัพท์แบบสาธารณะ (PSTN)

■ ขนาดเอกสาร:

ความกว้างสูงสุด 216 มม., ความยาวสูงสุด 600 มม.

■ ความกว้างในการสแกนที่ใช้ได้:

208 มม.

■ ขนาดกระดาษ:

216 มม. x สูงสุด 30 ม.

■ ความกว้างในการพิมพ์ที่พิมพ์ได้:

208 มม.

■ เวลาในการส่ง*¹:

ประมาณ 15 วินาที/หน้า (ใหม่ดันฉบับ)*²

■ ความเข้มในการสแกน:

แนวโน้ม: 8 pels/mm.

แนวตั้ง: 3.85 เส้น/mm. ในความละเอียดแบบละเอียด/ภาพถ่าย (Fine/Photo),

15.4 เส้น/mm. ในความละเอียดแบบละเอียดมาก (Super Fine),

■ ความละเอียดของภาพถ่าย:

64 ระดับ

■ ประเภทของสแกนเนอร์:

Contact Image Sensor

■ ประเภทของเครื่องพิมพ์:

การพิมพ์แบบบีชั่กความร้อน

■ ระบบการบีบอัดข้อมูล:

Modified Huffman (MH), Modified READ (MR)

■ ความเร็วโมเด็ม:

9,600 / 7,200 / 4,800 / 2,400 bps ปรับลดความเร็วอัตโนมัติ

■ สภาพแวดล้อมในการทำงาน:

5 องศาเซลเซียส 35 องศาเซลเซียส, 20% - 80% (RH)

(ความชื้นสัมพัทธ์)

■ ขนาด:

ความสูง 121 มม. x ความกว้าง 364 มม. x ความลึก 224 มม.

โดยประมาณ

■ มวล (น้ำหนัก):

ประมาณ 2.8 กิโลกรัม

■ กำลังไฟ:

ขณะรอสัญญาณ: ประมาณ 2.0 W

การส่ง: ประมาณ 13 W

การรับ: ประมาณ 30 W (เมื่อรับเอกสารสีดำประมาณ 20%)

การทำสำเนา: ประมาณ 35 W (เมื่อทำสำเนาเอกสารสีดำ

ประมาณ 20%)

สูงสุด: ประมาณ 110 W (เมื่อรับเอกสารสีดำ 100%)

■ แหล่งจ่ายไฟ:

ไฟ AC 220 V-240 V, 50/60 Hz

■ ความลุ่มน้ำและความจำแนกช่อง**:

ประมาณ 28 หน้าต่อการรับ/ส่งหน่วยความจำ (เครื่องที่ทำงานด้วยระบบ ITU-T No. 1 โดยแสดงผลที่ความละเอียดระดับมาตรฐานในโภมดิจิตัน)

■ ความจำหน่วยความจำเสียง*⁴:

ประมาณ 15 นาทีของเวลาที่บันทึก

*1 ความเร็วในการส่งขึ้นอยู่กับเนื้อหาของหน้ากระดาษ, ความละเอียด, สภาพของลายโทรศัพท์ และความจุของหน้ากระดาษ


ทาง

*2 ความเร็วในการส่งขึ้นอยู่กับระบบ ITU-T No. 1 Test Chart และใหม่ดิจิตัน หากความจุของเครื่องปลายทางต่ำกว่าเครื่องของคุณ อาจใช้เวลาในการส่งนานขึ้น

*3 หากเกิดปัญหาขึ้นระหว่างการรับโทรศัพท์ เช่น กระดาษติดหรือหากกระดาษบันทึกหมด เครื่องจะไม่ทำการรับโทรศัพท์และจะต้องไปรับใหม่ทุกความจำแทน

*4 เวลาในการบันทึกอาจคล่องตามสภาพเสียง รบกวนของผู้โทรเข้า

ITU-T No.1 Test Chart

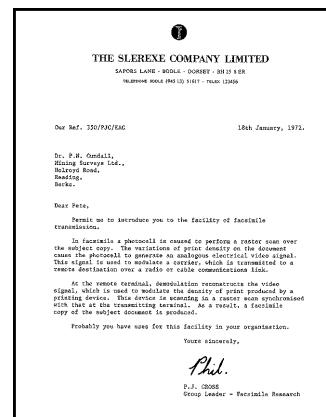

8.1.2 เครื่องโทรศัพท์ไร้สาย

■ ช่วงความถี่:

2,402 MHz-2,480 MHz

■ สภาพแวดล้อมในการทำงาน:

5 องศาเซลเซียส 35 องศาเซลเซียส, 20% - 80% (RH)
(ความชื้นสัมพัทธ์)

■ ขนาด:

ประมาณ สูง 161 มม. × กว้าง 47 มม. × ลึก 39 มม.

■ น้ำหนัก:

ประมาณ 140 กรัม

8.1.3 แท่นชาร์จ

■ สภาพแวดล้อมในการทำงาน:

5 องศาเซลเซียส 35 องศาเซลเซียส, 20% - 80% (RH)
(ความชื้นสัมพัทธ์)

■ ขนาด:

ประมาณ สูง 64 มม. × กว้าง 80 มม. × ลึก 90 มม.

■ น้ำหนัก:

ประมาณ 80 กรัม

■ การใช้งาน:

ขณะรอสัญญาณ: ประมาณ 1 W

สูงสุด: ประมาณ 2 W

■ แหล่งจ่ายไฟ:

อะแดปเตอร์ AC (ไฟ AC 220 V-240 V, 50/60 Hz)

หมายเหตุ:

- การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- รูปภาพและภาพประกอบในคู่มือแนะนำนี้อาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริงบางเล็กน้อย

ជំពូកទី៣

Panasonic Communications (Malaysia) Sdn. Bhd.

Panasonic Communications (Malaysia) Sdn. Bhd.
PLO No.1, Kawasan Perindustrian Senai, KB No. 104, 81400 Senai,
Negeri Johor Darul Ta'zim, Malaysia

ເວົ້າໄຟລ໌ຮ່ວມ:

<http://www.panasonic.co.jp/global/>

๙๗

- คู่มือนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Panasonic Communications Co., Ltd. (PCC) และเจ้าของลิขสิทธิ์อื่นๆ ทั้งหมด ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำคู่มือฉบับนี้ไม่ว่าจะโดยรูปแบบใดก็ตาม ทั้งส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของคู่มือนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก PCC และเจ้าของลิขสิทธิ์อื่นๆ ทั้งหมด

© 2005 Panasonic Communications Co., Ltd. สงวนลิขสิทธิ์

PFQW2341ZA DM0805YH0