

Panasonic

คุ้มค่า จัดเต็ม

เครื่องโทรศัพท์

รุ่น **KX-FT981CX**
KX-FT983CX

เครื่องโทรศัพท์

พร้อมระบบตอบรับอัตโนมัติแบบดิจิตอล

รุ่น **KX-FT987CX**



KX-FT987

ขอขอบคุณที่เลือกซื้อเครื่องโทรศัพท์ของ Panasonic โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่คู่มือการใช้งาน

1. การติดตั้ง	7. คำแนะนำสำหรับผู้เกิดปัญหา
อุปกรณ์เสริม	ข้อความแสดงข้อผิดพลาด
1.1 ข้อมูลของอุปกรณ์เสริม	7.1 ข้อความแสดงข้อผิดพลาด — จอแสดงผล
การเชื่อมต่อและติดตั้ง	
1.2 การเชื่อมต่อ	7.1 ข้อความแสดงข้อผิดพลาด — จอแสดงผล
1.3 กระดาษบันทึก	
2. ข้อมูลที่สำคัญ	8. ข้อมูลทั่วไป
คำแนะนำที่สำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย	รายละเอียดทางด้านเทคนิค
2.1 คำแนะนำที่สำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย	8.1 รายละเอียดทางด้านเทคนิค
2.2 เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด	
3. การเตรียมพร้อมใช้งาน	
การตั้งโปรแกรมเริ่มต้น	
3.1 ใหม่และการหมุนหมายเลข	
3.2 วันที่และเวลา	
3.3 โลโก้	
3.4 หมายเลขอุตสาหกรรม	
4. โทรศัพท์	
การโทรศัพท์และการรับสาย	
4.1 สนับโทรศัพท์	
4.2 คุณสมบัติการโทรศัพท์โดยใช้ปุ่มสัมผัสเดียว	
5. โทรศัพท์	
การส่งโทรศัพท์	
5.1 การส่งโทรศัพท์ด้วยตนเอง	
5.2 การส่งโทรศัพท์โดยใช้สนับโทรศัพท์/ การโทรศัพท์โดยใช้ปุ่มสัมผัสเดียว	
การรับโทรศัพท์	
5.3 การรับโทรศัพท์ด้วยตนเอง — ไม่ใช้งานการรับสาย อัตโนมัติ	
5.4 การรับโทรศัพท์อัตโนมัติ — ใช้งานการรับสายอัตโนมัติ	
6. เครื่องตอบรับ (เฉพาะรุ่น KX-FT987)	
ข้อความทักทาย	
6.1 การบันทึกข้อความทักทายของคุณเอง	
ข้อความที่ฝ่าไปริ	
6.2 การฟังข้อความที่บันทึกไว้	

1.1 ข้อมูลของอุปกรณ์เสริม

- กระดาษบันทึกที่ใช้ความร้อนแบบมาตรฐาน^{*1}
(KX-A106): ขนาดกว้าง 216 มม. x 30 ม. ที่มีแกน
กลาง 25 มม.

*1 ให้ใช้เฉพาะกระดาษบันทึกที่ให้มาร่วมกับเครื่องหรือ
ตามที่ระบุเท่านั้น การใช้กระดาษบันทึกอื่นๆ อาจส่ง
ผลต่อคุณภาพในการพิมพ์ และ/หรือทำให้ส่วนหัว
พิมพ์ความร้อนสึกหรอได้

1.2 การเชื่อมต่อ

ข้อมูลสำคัญ:

- เครื่องจะไม่ทำงานในกรณีที่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง
การใช้โทรศัพท์ในการล็อกเดิน คุณควรจะเพิ่มต่อ
โทรศัพท์ที่สามารถใช้งานได้ในขณะที่เกิดกระแส
ไฟฟ้าขัดข้องเข้ากับสายโทรศัพท์

① ダークルーム (เฉพาะรุ่น KX-FT983/KX-FT987)

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าダークルームอยู่ในสภาพดีแล้วกับผนัง
• ในคุณภาพแนะนำการปฏิบัติตามเล่มนี้ จะไม่แสดงรูปภาพ
ของกระดาษ

② สายไฟ

- ต่อเข้ากับเตาเสียบไฟ (220 V-240 V, 50/60 Hz)

③ สายโทรศัพท์


- ต่อสายโทรศัพท์ที่หนึ่งช่อง

④ แจ็ค [EXT] (เฉพาะรุ่น KX-FT981/KX-FT983)

- ดึงตัวปิดออก (หากมี)

⑤ สายหูฟังโทรศัพท์

⑥ โทรศัพท์เครื่องพ่วง (ไม่ได้มาร่วมกับเครื่อง)

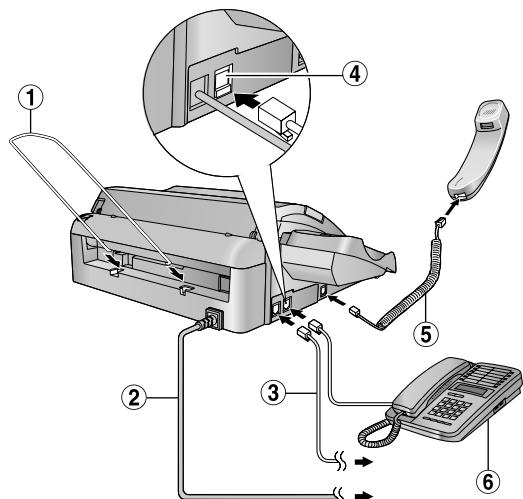

ข้อควรระวัง:


- แนะนำให้ติดตั้งเครื่องในบริเวณที่ไกลกับปลั๊กไฟ
และเข้าถึงได้ง่าย
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้สายโทรศัพท์ที่ให้มาร่วมกับเครื่องนี้
- อย่าเยื้อดสายโทรศัพท์
- ให้ตัวเครื่องห่างจากผู้คนมากที่สุดเท่าที่จะห่างได้
ทั้งนี้เพื่อป้องกันกระดาษบันทึกติด

หมายเหตุ:

- ก่อนที่จะทำการโทรศัพท์ อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง
การตั้งค่าโหมดการโทรศัพท์ (หน้า 7)


1.3 กระดาษบันทึก

① เปิดฝาครอบด้านบนโดยการกดปุ่มเปิดฝา (①)

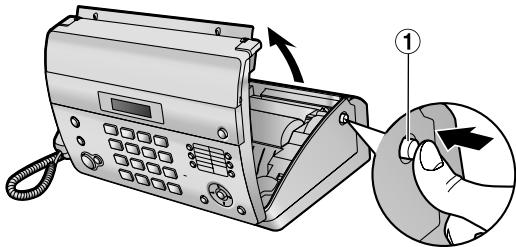

② ใส่กระดาษบันทึก


ถูกต้อง




ไม่ถูกต้อง



③ ใส่ปลายกระดาษลงในช่องด้านบนส่วนหัวพิมพ์ความร้อน (①)

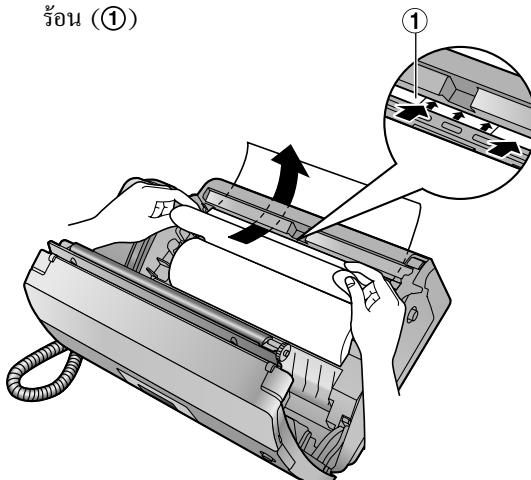

④ ดึงกระดาษออกจากเครื่อง

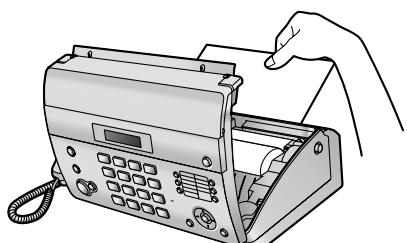


- ตรวจสอบว่าม้วนกระดาษดึงดีแล้ว

⑤ ปิดฝาครอบด้านบนให้แน่นโดยการกดทั้งสองด้านลง




⑥ สำหรับรุ่น KX-FT981:

กด **[FAX/START]** จากนั้นให้ลึกกระดาษที่เกินออกมากโดยดึงมือเข้าหาตัว

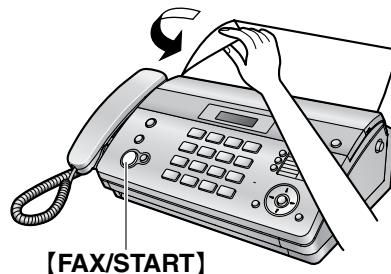

สำหรับรุ่น KX-FT983/KX-FT987:

กด **[FAX/START]** เพื่อตัดกระดาษ

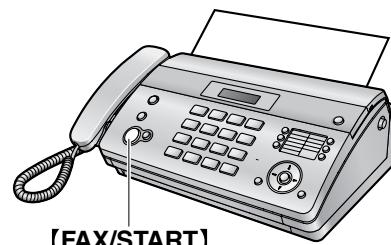

หมายเหตุ:

- หากกระดาษมีการติดกาวหรือเทป ให้ตัดกระดาษจากจุดเริ่มต้นของม้วนออกประมาณ 15 ซม. ก่อนที่จะใส่กระดาษ
- เมื่อเสียบปลั๊กไฟแล้ว เครื่องจะพิมพ์ข้อความทุกครั้งที่มีการเปิดและปิดฝาครอบด้านบน หากใส่กระดาษบันทึกกลับด้าน เครื่องจะไม่สามารถพิมพ์ออกมานได้ให้ได้กระดาษให้ถูกต้อง
- สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริม ให้ดูที่หน้า 3

2.1 คำแนะนำที่สำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย

ในการใช้คุณสมบัติเครื่องนี้ คุณควรปฏิบัติตามข้อควรระวังเกี่ยวกับความปลอดภัยพื้นฐาน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตราย

1. อ่านและทำความเข้าใจคำแนะนำนำทั้งหมด
2. ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำนำทั้งหมดที่แสดงอยู่บนเครื่องนี้
3. ก่อนที่จะทำความสะอาด ให้ลิ้งปลั๊กของเครื่องออกจากเด้าเสียบไฟ อย่าใช้น้ำยาหรือสเปรย์ทำความสะอาด
4. อย่าใช้เครื่องไกลับรีเวนที่มีน้ำ เช่น ไกลอ่างอาบน้ำ บริเวณชาร์จล้าง อ่างล้างภาชนะในครัวฯ ฯลฯ
5. วางเครื่องบนพื้นผิวนิ่มน้ำทึบที่มั่นคง กรณีที่เครื่องพลัดตกหล่น อาจทำให้เกิดความเสียหายและ/หรือการบาดเจ็บได้
6. อย่าคุณช่องระบายน้ำอาหารหรือช่องปิดบนเครื่อง เมื่อจากเครื่องได้รับการอุดแน่นไปไว้แล้ว นอกจากนี้ อย่าวางเครื่องไว้ใกล้กับเครื่องทำความสะอาดหรือในที่ที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก
7. ใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้าตามที่ระบุไว้บนเครื่องเท่านั้น หากคุณไม่แน่ใจในประเภทกำลังไฟฟ้าของบ้านคุณ ให้ปรึกษาตัวแทนจำหน่ายสินค้าหรือการไฟฟ้าในท้องถิ่นของคุณ
8. ดำเนินดูประสังค์ด้านความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการติดตั้งปลั๊กสายดินแบบสามขา ถ้าท่านไม่มีเด้าเสียบปลั๊กประเภทนี้ โปรดจัดหาเด้าเสียบดังกล่าว อย่าทำลายคุณสมบัติความปลอดภัยนี้โดยการฝืนเสียบปลั๊ก
9. อย่าวางวัสดุที่บานไฟ ให้ติดตั้งเครื่องในที่ไม่มีการเดินผ่านหรือสะคุกสะไฟได้
10. อย่าให้เด้าเสียบปลั๊กบนผนังและสายต่อพ่วงใช้งานหนักมาก เกินไป เพราะอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากอัคคีภัยหรือไฟฟ้าลัดวงจรได้
11. อย่าดันวัสดุไกล์ตามเข้าไปในช่องที่มีเด้าเสียบปลั๊กบดตัวเครื่อง เพราะอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากอัคคีภัย หรือไฟฟ้าลัดวงจรได้ หรืออย่าทำของเหลวให้กัดตามหกรดได้เครื่อง
12. เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของกระแสไฟฟ้าลัดวงจร ไม่ควรถอดส่วนประกอบเครื่องนี้ออก เมื่อเครื่องมีปัญหาให้นำเครื่องเข้ารับบริการที่ศูนย์ซ่อมที่เป็นตัวแทนอย่างถูกต้อง การเปิดหัวอุดอุดฝ่าเครื่องออกอาจทำให้หัวน้ำได้รับอันตรายจากกระแสไฟฟ้า หรือความเสี่ยงอื่นๆ ส่วนการประกอบเครื่องกลับที่เดิมอย่างไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีการใช้งานในภายหลัง
13. ให้ถอดปลั๊กด้วยเครื่องออกจากเด้าเสียบที่ผนัง และติดต่อรับบริการจากศูนย์บริการซ่อมที่เป็นตัวแทนอย่างถูกต้องในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้ :
 - ก. เมื่อสายไฟชำรุดหรือฉีกขาด
 - ข. มีของเหลวหลงรกรดใส่เครื่อง
 - ค. ถ้าเครื่องโดนน้ำฝนหรือน้ำ

4. ถ้าเครื่องไม่ทำงานเป็นปกติตามคำแนะนำการใช้งานให้ปรับตัวควบคุมตามคำแนะนำการใช้งานเท่านั้น หากปรับไม่ถูกต้องให้ติดต่อศูนย์บริการซ่อมที่เป็นตัวแทนอย่างถูกต้อง
5. เครื่องดูดหล่น หรือดัวเครื่องได้รับความเสียหาย
6. เครื่องแสดงให้เห็นว่ามีการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป
14. ขณะที่เกิดไฟไหม้ในบ้านของ ให้หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ยกเว้นโทรศัพท์ไร้สาย เพราะอาจทำให้เกิดความเสี่ยงจากประกายไฟจากบ้านที่ทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร
15. อย่าใช้เครื่องนี้ในการโทรแจ้ง火警 เมื่อยืนในบริเวณใกล้กับแหล่งที่ร้อน

ปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้

ข้อควรระวัง:

การติดตั้ง

- อย่าติดตั้งสายโทรศัพท์ในขณะเกิดไฟไหม้ในบ้านของ
- อย่าติดตั้งเจ็คของโทรศัพท์ในบริเวณที่เปียกชื้น เว้นแต่ได้รับการอุดแน่นเพื่อใช้ได้กับบริเวณที่เปียกชื้น
- อย่าล้มผ้าสายหรือข้าวต่อของโทรศัพท์ที่ไม่มีคนงานหุ้ม เว้นแต่เวลาสายโทรศัพท์นั้นไม่ได้ต่อ กับอินเตอร์เฟซเน็ตเวิร์ก
- ใช้ความระมัดระวังในขณะติดตั้งหรือแก้ไขสายโทรศัพท์

คำเตือน:

- ห้ามสัมผัสตัวปลั๊กขณะที่มีไฟ เพราะอาจเกิดอันตรายจากการเสียไฟฟ้าดูด
- เสียบอะแดปเตอร์ AC/ปลั๊กไฟเข้าในเด้ารับไฟฟ้าจนสุด เว้นแต่ไม่เสียบเข้าไปจนสุด อาจทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าดูด และ/หรือ มีความร้อนเกินซึ่งเป็นสาเหตุของอัคคีภัยได้
- บัดฟุ้นทำความสะอาดอุปกรณ์เด้ารับไฟฟ้าและเช็ดด้วยผ้าแห้ง ฟุ้นละอองที่สะสมอาจทำให้หัวนวนหุ้มเกิดความผิดปกติจากความชื้น ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอัคคีภัยได้
- อย่าทำของเหลว (สารซัลฟ์ น้ำยาทำความสะอาดฯลฯ) หกลงบนปลั๊กสายไฟโทรศัพท์ หรือทำให้สายเปียกโดยเด็ดขาด เพราะอาจทำให้เกิดอัคคีภัยได้ หากปลั๊กสายโทรศัพท์เปียก ให้ถอดปลั๊กออกจากช่องเสียบสายโทรศัพท์ บนผนังทันที และห้ามใช้งาน
- เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยหรือไฟฟ้าลัดวงจร อย่าติดตั้งเครื่องในบริเวณที่โคนไฟหรืออับชื้น
- ถอดปลั๊กของเครื่องออกจากเด้าเสียบทันทีหากมีควันกลิ่น หรือได้ยินเสียงผิดปกติ เพราะอาจเกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าดูดได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีควันอุกมากเครื่องด้วยและรับติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง


2.2 เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

สภาพแวดล้อม

- วางเครื่องให้ห่างจากอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดกระแสไฟฟารบกวน เช่น หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ และมอเตอร์
- เก็บตัวเครื่องให้ห่างจากผู้อุณหภูมิสูง และการสั่นสะเทือน
- ไม่ควรวางตัวเครื่องให้ถูกแสงแดดโดยตรง
- อย่าวางตู้หุนนัก ๆ ทับบนตัวเครื่อง
- ควรเก็บตัวเครื่องให้ห่างจากแหล่งกำเนิดความร้อน เช่น ฮีตเตอร์ เตาในครัว และอื่น ๆ และไม่ควรวางเครื่องในห้องที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 5 องศาเซลเซียส หรือสูงกว่า 35 องศาเซลเซียส อีกทั้งควรหลีกเลี่ยงพื้นที่เปียกชื้น

การเชื่อมต่อ

- หากมีอุปกรณ์อื่นต่อเข้ากับสายเส้นเดียวกัน ตัวเครื่องนี้ อาจรบกวนสัญญาณเครื่อข่ายของอุปกรณ์ได้
- หากใช้เครื่องกับคอมพิวเตอร์ และผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต แนะนำให้คุณติดตั้งฟิลเตอร์ (①) โปรดเสียบสายโทรศัพท์ดังนี้

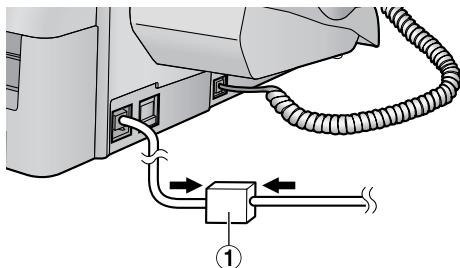

การใช้งานสปีกเกอร์โฟน (เฉพาะรุ่น KX-FT987)


- ให้ใช้สปีกเกอร์โฟนในห้องที่เงียบ

การดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอ

- เช็ดพื้นผิวภายนอกตัวเครื่องด้วยผ้านุ่ม ห้ามใช้เบนซิน ทินเนอร์ หรือผลขั้น

3.1 โหมดการหมุนหมายเลข

หากคุณไม่สามารถโทรศัพท์ออกได้ ให้เปลี่ยนการตั้งค่าให้โดยขึ้น กับบริการสายโทรศัพท์ของท่าน สำหรับการใช้งานแบบกด ปุ่ม ให้เลือก “TONE” (ค่าที่ดังมา) สำหรับการใช้งาน แบบหมุน ให้เลือก “PULSE”

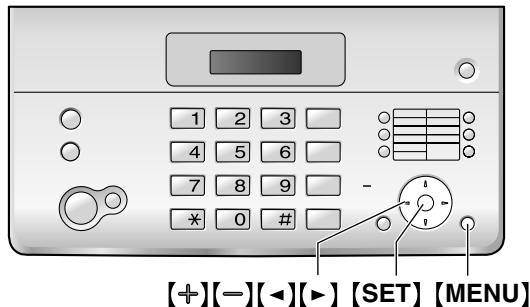

1 กด [MENU]

2 กด [<◀] หรือ [<▶] ช้าๆ จนกว่าจะปรากฏ ข้อความ ต่อไปนี้

DIAL MODE
=TONE [±]

3 กด [+] หรือ [-] ช้าๆ จนกว่าจะแสดงการตั้งค่าที่ ต้องการ

4 กด [SET]

5 กด [MENU]

3.2 วันที่และเวลา

คุณต้องตั้งวันที่และเวลา

1 กด [MENU]

2 กด [<◀] หรือ [<▶] ช้าๆ จนกว่าจะปรากฏ ข้อความ ต่อไปนี้

SET DATE & TIME
PRESS SET

3 กด [SET]

4 ป้อน วันที่/เดือน/ปี ปัจจุบัน โดยการเลือกตัวเลข 2 หลัก สำหรับแต่ละรายการ

ตัวอย่างเช่น: 10 สิงหาคม 2008

กด [1][0][0][8][0][8]

D:10/M:08/Y:08
TIME: 12:00AM

5 ป้อน ชั่วโมง/นาที ปัจจุบัน โดยการเลือกตัวเลข 2 หลัก สำหรับแต่ละรายการ กด [<◀] ช้าๆ เพื่อเลือก “AM”, “PM” หรือป้อนเวลาแบบ 24 ชั่วโมง

- เมื่อมีมีข้อความ “AM” หรือ “PM” ปรากฏขึ้น แสดงว่าคุณได้เลือกรูปแบบเวลาแบบ 24 ชั่วโมง

6 กด [SET]

7 กด [MENU]

การแก้ไขข้อผิดพลาด

กด [<◀] หรือ [<▶] เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตัวเลขที่ผิด และทำการแก้ไขให้ถูกต้อง

3. การตั้งค่าและต่อสาย

3.3 โลโก้

โลโก้จะพิมพ์ออกที่ด้านบนของทุกๆ หน้าที่ส่งจากเครื่องโทรศัพท์ของคุณ โลโก้อาจจะเป็นชื่อของคุณหรือชื่อบริษัทได้

1 กด [MENU]

2 กด [**<**] หรือ [**>**] ซ้ำๆ จนกว่าจะปรากฏ ข้อความ ต่อไปนี้

YOUR LOGO
PRESS SET

3 กด [SET]

4 ป้อนโลโก้ของคุณได้ไม่เกิน 30 ตัวอักษร โปรดดูรายละเอียดที่ตารางตัวอักษร

5 กด [SET]

6 กด [MENU]

การเลือกตัวอักษรโดยใช้แป้นกด

แป้นกด	ตัวอักษร
[1]	เว้นวรรค # & ' () *, - . / 1
[2]	A B C 2 a b c 2
[3]	D E F 3 d e f 3
[4]	G H I 4 g h i 4
[5]	J K L 5 j k l 5
[6]	M N O 6 m n o 6
[7]	P Q R S 7 p q r s 7
[8]	T U V 8 t u v 8
[9]	W X Y Z 9 w x y z 9
[0]	เว้นวรรค 0
[*]	เพื่อเลือกตัวอักษรใหญ่หรือเล็ก
[FLASH]	เพื่อป้อนเครื่องหมาย -
[HANDSET MUTE] (KX-FT981/ KX-FT983)	เพื่อเว้นวรรค
[MUTE] (KX-FT987)	
[STOP]	เพื่อลบตัวอักษร

การแก้ไขข้อผิดพลาด

1. กด [**<**] หรือ [**>**] เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตัวอักษร ที่ต้องการ

2. กด [STOP]

- ในการลบตัวอักษรทั้งหมด ให้กดปุ่ม [STOP] ค้างไว้

3. ป้อนอักษรให้ถูกต้อง

3.4 หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์ของคุณจะพิมพ์ที่ด้านบนของทุกๆ หน้าที่ ส่งจากเครื่องโทรศัพท์ของคุณ

1 กด [MENU]

2 กด [**<**] หรือ [**>**] ซ้ำๆ จนกว่าจะปรากฏ ข้อความ ต่อไปนี้

YOUR FAX NO.
PRESS SET

3 กด [SET]

4 ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ ไม่เกิน 20 หลัก

5 กด [SET]

6 กด [MENU]

การแก้ไขข้อผิดพลาด

1. กด [**<**] หรือ [**>**] เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตัวเลข ที่ต้องการ

2. กด [STOP]

- ในการลบตัวเลขทั้งหมด ให้กดปุ่ม [STOP] ค้างไว้

3. ป้อนตัวเลขให้ถูกต้อง

4.1 สมุดโทรศัพท์

สมุดโทรศัพท์จะทำให้คุณสามารถโทรออกได้โดยไม่ต้องกดหมายเลขด้วยตนเอง คุณสามารถจัดเก็บชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ลงในสมุดโทรศัพท์ได้ถึง 100 รายการ

4.1.1 การจัดเก็บรายการในสมุดโทรศัพท์

- 1 กด **[MENU]** ข้ามๆ จนกว่าข้อความ “PHONEBOOK SET” จะปรากฏขึ้น
- 2 กด **[*]**
- 3 กด **[>]**
 - จอแสดงผลจะแสดงจำนวนรายการที่สามารถจัดเก็บลงในสมุดโทรศัพท์อย่างย่อ
- 4 ป้อนชื่อยาวไม่เกิน 16 ตัวอักษร (โปรดดูคำแนะนำหน้า 8)
- 5 กด **[SET]**
- 6 ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ยาวไม่เกิน 24 หลัก
- 7 กด **[SET]**
 - การตั้งโปรแกรมรายการอื่นๆ ให้ทำซ้ำตามขั้นตอนที่ 4 ถึง 7
- 8 กด **[MENU]**

4.1.2 การโทรออกโดยใช้สมุดโทรศัพท์

ก่อนการใช้คุณสมบัตินี้ ให้ทำการบันทึกชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ลงในสมุดโทรศัพท์ก่อน (หน้า 9)

- 1 กด **[>]**
- 2 กด **[+]** หรือ **[—]** ข้ามๆ เพื่อให้แสดงรายการที่ต้องการ
- 3 ยกหูโทรศัพท์ หรือกด **[MONITOR]** (รุ่น KX-FT981/KX-FT983)/**[DIGITAL SP-PHONE]** (รุ่น KX-FT987)

4.1.3 การแก้ไขรายการที่จัดเก็บไว้

- 1 กด **[>]**
- 2 กด **[+]** หรือ **[—]** ข้ามๆ จำกัดการแสดงรายการที่ต้องการ
- 3 กด **[MENU]**
- 4 กด **[*]**
 - หากไม่ต้องการแก้ไขชื่อ ให้ข้ามไปที่ขั้นตอนที่ 6
- 5 แก้ไขชื่อ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลในหน้า 9
- 6 กด **[SET]**
 - หากไม่ต้องการแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ให้ข้ามไปที่ขั้นตอนที่ 8
- 7 แก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลในหน้า 9
- 8 กด **[SET]**

4.2 คุณสมบัติการโทรออกโดยใช้ปุ่มสัมผัสเดียว
สำหรับการโทรด่วนปุ่มหมายเลขที่ใช้งานบ่อย คุณสามารถใช้คุณสมบัติการโทรออกโดยใช้ปุ่มสัมผัสเดียว (10 รายการ) ที่ตัวเครื่องได้

4.2.1 การจัดเก็บการโทรออกโดยใช้ปุ่มสัมผัสเดียว

- 1 กด **[MENU]** ข้ามๆ จนกว่าข้อความ “PHONEBOOK SET” จะปรากฏขึ้น
- 2 กด **[*]**
- 3 เลือกปุ่มสัมผัสเดียวที่ต้องการ
 - สำหรับปุ่มสัมผัสเดียว 1-5:
กดปุ่มสัมผัสเดียวปุ่มใดปุ่มนั้น
 - สำหรับปุ่มสัมผัสเดียว 6-10:
กดปุ่ม **[LOWER]** แล้วกดปุ่มสัมผัสเดียวปุ่มใดปุ่มนั้น
- 4 ป้อนชื่อยาวไม่เกิน 16 ตัวอักษร (โปรดดูคำแนะนำหน้า 8)
- 5 กด **[SET]**
- 6 ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ยาวไม่เกิน 24 หลัก
- 7 กด **[SET]**
 - การตั้งโปรแกรมรายการอื่นๆ ให้ทำซ้ำตามขั้นตอนที่ 3 ถึง 7
- 8 กด **[STOP]**

การแก้ไขข้อผิดพลาด

- 1 กด **[<]** หรือ **[>]** เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตัวอักษร/ตัวเลขที่ผิด
- 2 กด **[STOP]**
 - ในการลบตัวอักษร/ตัวเลขทั้งหมด ให้กดปุ่ม **[STOP]** ค้างไว้
- 3 ป้อนอักษร/ตัวเลขให้ถูกต้อง


4.2.2 การโทรออกโดยใช้ปุ่มสัมผัสเดียว

- 1 ยกหูโทรศัพท์ หรือกด **[MONITOR]** (รุ่น KX-FT981/KX-FT983)/**[DIGITAL SP-PHONE]** (รุ่น KX-FT987)
- 2 เลือกปุ่มสัมผัสเดียวที่ต้องการ
 - สำหรับปุ่มสัมผัสเดียว 1-5:
กดปุ่มสัมผัสเดียวที่ต้องการ
 - สำหรับปุ่มสัมผัสเดียว 6-10:
กดปุ่ม **[LOWER]** แล้วกดปุ่มสัมผัสเดียวที่ต้องการ

4.2.3 ກໍາໄຂໄຍງ່ການທີ່ຈັດເກີນໄວ້

- 1 ກົດ [**>**]
- 2 ກົດ [**+**] ອື່ອ [**-**] ຫ້າງ ຈະກວ່າຈະແສດງຮາຍການທີ່ຕ້ອງການ
- 3 ກົດ [**MENU**]
- 4 ກົດ [*****]
 - ທ້າກໄຟ່ມີຕ້ອງການແກ້ໄຂຫຼື່ອ ໄກ້ຂ້າມໄປທີ່ບັນດອນທີ່ 6
- 5 ກໍາໄຂຫຼື່ອ ໂປຣດຽວຍາລະເອີຍດີເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ບັນດອນການບັນທຶກຂໍອມຸລໃນໜ້າ 9
- 6 ກົດ [**SET**]
 - ທ້າກໄຟ່ມີຕ້ອງການແກ້ໄຂໝາຍເລີບໂທຮັບພົກໄກ້ຂ້າມໄປທີ່ບັນດອນທີ່ 8
- 7 ກໍາໄຂໝາຍເລີບໂທຮັບພົກ ໂປຣດຽວຍາລະເອີຍດີເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ບັນດອນການບັນທຶກຂໍອມຸລໃນໜ້າ 9
- 8 ກົດ [**SET**]

5.1 การส่งโทรสารด้วยตนเอง

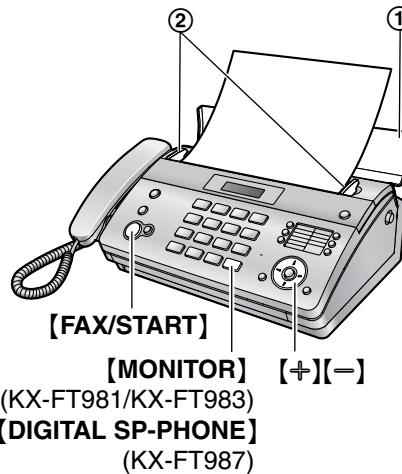

- 1 เปิดถาดป้อนเอกสาร (①) แล้วปรับความกว้างของตัวกันเอกสาร (②) ให้พอดีกับขนาดเอกสาร
- 2 ใส่เอกสารโดยค่าว่าหน้างาน (สูงสุด 10 แผ่น) จนกระแทกได้ยินเสียงปืนหนึ่งครั้งและเครื่องจึงเอกสารเข้าไปเล็กน้อย
 - หากตัวกันเอกสารไม่พอดีกับเอกสาร ให้ปรับตัวกันใหม่
- 3 ถ้าจำเป็นให้กด [+] หรือ [-] ข้างๆ เพื่อเลือกความละเอียดที่ต้องการ
- 4 ยกหูฟัง หรือกด [MONITOR] (รุ่น KX-FT981/KX-FT983)/[DIGITAL SP-PHONE] (รุ่น KX-FT987)
- 5 หมุนหมายเลขอร์เรอร์
- 6 เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณแฟกซ์:

กด [FAX/START]

เมื่อป้ายทางมีผู้รับสาย:

แจ้งให้อธิบายต่อไปนี้ Start เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณโทรสาร ให้กด [FAX/START]

ถ้าคุณกด [MONITOR] ในขั้นตอนที่ 4, ให้ยกหูโทรศัพท์ก่อนพูด


การเลือกความละเอียด

เลือกความละเอียดที่ต้องการตามประเภทของเอกสาร

- “STANDARD”: สำหรับเอกสารที่พิมพ์ หรือเป็นตัวพิมพ์เดียวที่มีขนาดตัวอักษรแบบปกติ
- “FINE”: สำหรับเอกสารที่มีขนาดตัวอักษรเล็ก
- “SUPER FINE”: สำหรับเอกสารที่มีขนาดตัวอักษรเล็กมากซึ่งการตั้งค่านี้จะมีผลต่อเมื่อเครื่องโทรสารปลายทางสามารถรับคุณสมบัตินี้ได้
- “PHOTO”: สำหรับเอกสารที่เป็นรูปภาพ ภาพวาด และอื่นๆ

5.2 การส่งโทรสารโดยใช้สมุดโทรศัพท์/การโทรออกโดยใช้ปุ่มสัมผัสเดียว

ก่อนที่จะใช้ฟังก์ชันนี้ จะต้องบันทึกชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ลงในสมุดโทรศัพท์ (หน้า 9) หรือลงในฟังก์ชันของปุ่มโทรศัพท์ด่วน (หน้า 9)

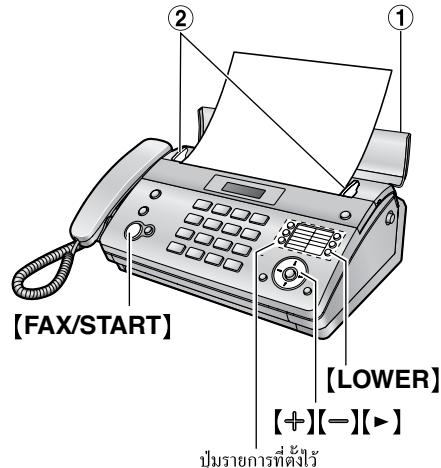

- 1 เปิดถาดป้อนเอกสาร (①) แล้วปรับความกว้างของตัวกันเอกสาร (②) ให้พอดีกับขนาดเอกสาร
- 2 ใส่เอกสารโดยค่าว่าหน้างาน (สูงสุด 10 แผ่น) จนกระแทกได้ยินเสียงปืนและเครื่องจึงเอกสารเข้าไปเล็กน้อย
 - หากตัวกันเอกสารไม่พอดีกับเอกสาร ให้ปรับตัวกันใหม่
- 3 ถ้าจำเป็นให้กด [+] หรือ [-] ข้างๆ เพื่อเลือกความละเอียดที่ต้องการ (หน้า 11)
- 4 หมุนหมายเลขอร์เรอร์

การใช้การหมุนหมายเลนด้วยปุ่มสัมผัสเดียว:

สำหรับปุ่มสัมผัสเดียว 1-5 กดปุ่มคัมพ์เพลย์ที่ต้องการ

สำหรับปุ่มสัมผัสเดียว 6-10 กดปุ่ม [LOWER] แล้วกดปุ่มคัมพ์เพลย์ที่ต้องการ

การใช้สมุดโทรศัพท์:

กด [>] แล้วกด [+] หรือ [-] ข้างๆ เพื่อให้รายการที่ต้องการปรากฏขึ้น
- 5 กด [FAX/START]


5.3 การรับโทรศัพท์ด้วยตนเอง – “ไม่ใช้งาน การรับสายอัตโนมัติ”

5.3.1 การใช้โทรศัพท์ TEL

- 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสมบัติ #73 ถูกตั้งไว้ที่ “TEL” ก่อนแล้ว
- 2 กด **[AUTO ANSWER]** ช้าๆ จนกว่าจะปรากฏข้อความต่อไปนี้



- ไฟแสดง **[AUTO ANSWER]** จะดับลง

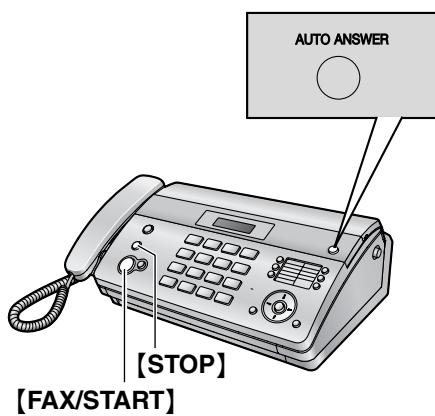

วิธีรับโทรศัพท์และโทรศัพท์

- 1 ยกหูฟังขึ้นเพื่อรับสาย
- 2 เมื่อ:
 - ต้องรับเอกสาร
 - ได้ยินสัญญาณแฟกซ์ (เสียงปีบช้าๆ) หรือ
 - ไม่ได้ยินเสียง
 ให้กด **[FAX/START]**
 - เครื่องจะเริ่มรับโทรศัพท์
- 3 วางหูฟังลง


การหยุดรับ

กด **[STOP]**


5.4 การรับโทรศัพท์อัตโนมัติ – “ใช้งานการรับสายอัตโนมัติ”

5.4.1 การใช้โทรศัพท์ TAM/FAX (เฉพาะรุ่น KX-FT987)

- 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสมบัติ #77 ถูกตั้งไว้ที่ “TAM/FAX” ก่อนแล้ว
- 2 กด **[AUTO ANSWER]** ช้าๆ จนกว่าจะปรากฏข้อความต่อไปนี้



- ไฟแสดง **[AUTO ANSWER]** จะสว่างขึ้น
- เครื่องจะเดินข้อความทักทายที่บันทึกไว้ก่อนหน้า โดยคุณสามารถบันทึกข้อความทักทายของคุณเองได้ (หน้า 13)
- เครื่องจะแสดงเวลาที่เหลือสำหรับบันทึกข้อความที่ฝากไว้

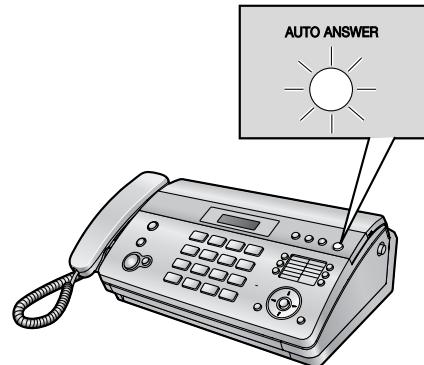


วิธีการรับโทรศัพท์และโทรศัพท์

เมื่อรับสายเรียกเข้า เครื่องจะทำงาน倒霉่อนเป็นเครื่องตอบรับ อัตโนมัติและ/หรือโทรศัพท์

- เมื่อสายเรียกเข้าเป็นโทรศัพท์ เครื่องจะทำการบันทึก ข้อความของผู้โทรเข้าโดยอัตโนมัติ
- เมื่อสายเรียกเข้าเป็นแฟกซ์ เครื่องจะทำการรับเอกสาร ให้อัตโนมัติ

6.1 การบันทึกข้อความทักทายของคุณเอง
คุณสามารถบันทึกข้อความทักทายของคุณเองเพื่อใช้กับ
โหมด TAM/FAX ได้นานสูงสุด 16 วินาที (ค่าที่ตั้งมา)
หรือ 60 วินาที แต่ขอแนะนำให้บันทึกข้อความยาวไม่เกิน 12
วินาที เพื่อให้เครื่องรับโทรศัพท์ได้สะท้อนยิ่งขึ้น

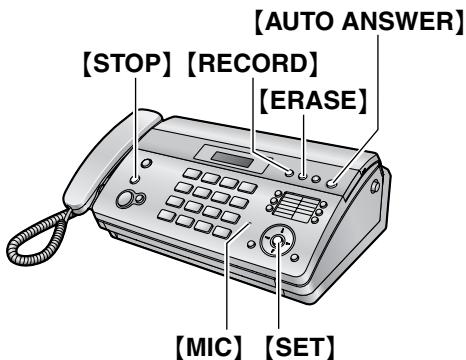

- 1 ตั้งค่าคุณสมบัติ #77 ไว้ที่ “TAM/FAX” (หน้า 12)
- 2 กด [RECORD]
- 3 กด [SET]
 - เลี้ยงบื้นยาวจะดังขึ้น
- 4 พูดให้ชัดเจนห่างจาก [MIC] ประมาณ 20 ซม.
 - หน้าจอจะแสดงระยะเวลาที่เหลือในการบันทึก
- 5 การหยุดบันทึกข้อความ กด [STOP]

การตรวจสอบข้อความทักทาย

- 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสมบัติ #77 ถูกตั้งไว้ที่ “TAM/FAX” ก่อนแล้ว
- 2 กด [AUTO ANSWER] ช้าๆ จนกว่าข้อความ “TAM/FAX MODE” จะปรากฏขึ้น
 - เครื่องจะเล่นข้อความทักทาย TAM/FAX


6.1.1 การลบข้อความทักทายของคุณเอง

- 1 ตั้งค่าคุณสมบัติ #77 ไว้ที่ “TAM/FAX” (หน้า 12)
- 2 กด [ERASE] 2 ครั้ง
- 3 กด [SET]
 - การยกเลิกการลบ ให้กด [STOP]
- 4 กด [SET]

6.2 การฟังข้อความที่บันทึกไว้

เมื่อมีข้อความใหม่ฝากไว้ในเครื่อง:

- ไฟแสดง [AUTO ANSWER] จะกะพริบ เมื่อมีการเปิดใช้งานการตอบรับอัตโนมัติ
- จำนวนข้อความทั้งหมดที่บันทึกไว้จะกะพริบบนหน้าจอ ตัวอย่าง:

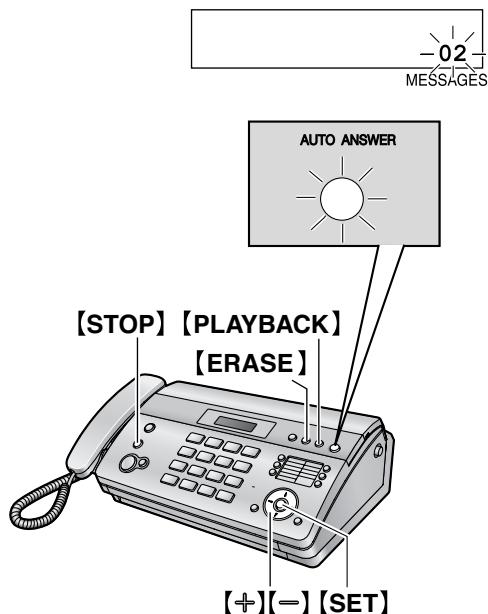

กด [PLAYBACK]

- เครื่องจะเล่นเฉพาะข้อความใหม่
- ปั๊บระดับเดียวของลำโพงโดยกดปุ่ม [+] หรือ [-]
- หลังเล่นข้อความใหม่กรอบทุกข้อความแล้ว:
 - ไฟแสดง [AUTO ANSWER] จะหยุดกะพริบ แต่ยังสว่างอยู่ เมื่อมีการเปิดใช้งานการตอบรับอัตโนมัติ
 - จำนวนข้อความที่บันทึกไว้ทั้งหมดจะหยุดกะพริบ และจะแสดงต่อไป
 - เมื่อคุณกดปุ่ม [PLAYBACK] ในขณะนี้ เครื่องจะเล่นข้อความที่บันทึกไว้ทั้งหมด

6.2.1 การลบข้อความที่บันทึกไว้

การลบข้อความที่ต้องการ

กด [ERASE] ขณะฟังข้อความที่ต้องการลบ
การลบข้อความทั้งหมด

- 1 กดปุ่ม [ERASE] ขณะที่เครื่องไม่ได้ทำงานอยู่
- 2 กด [SET]
 - ในการยกเลิกการลบ ให้กดปุ่ม [STOP]
- 3 กด [SET]

7.1 ข้อความแสดงข้อผิดพลาด-จอแสดงผล

หากเครื่องตรวจสอบปัญหา จะปรากฏข้อความใดข้อความหนึ่งหรือหลายข้อความต่อไปนี้บนจอแสดงผล

จอแสดงผล	สาเหตุและวิธีแก้ไข
“CALL SERVICE”	<ul style="list-style-type: none"> มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับเครื่อง ให้ติดต่อศูนย์บริการ
“CHECK DOCUMENT”	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มีการดึงเอกสารเข้าเครื่อง ให้ป้อนเอกสารใหม่ หากเกิดปัญหานี้บ่อยครั้ง ให้ทำความสะอาดดักลูกกลิ้งดัวป้อนเอกสาร แล้วลองใหม่อีกครั้ง เอกสารที่ส่งมีความยาวเกิน 600 มม. ให้กด [STOP] เพื่อเอาเอกสารออก ให้แบ่งเอกสารออกเป็นสองหน้าหรือมากกว่านั้น แล้วลองส่งใหม่อีกครั้ง
“COVER OPEN” “CHECK PAPER”	<ul style="list-style-type: none"> เปิดฝาครอบอยู่ ให้ปิดฝาครอบแล้วกดปุ่ม [FAX/START] เพื่อลบข้อความแสดงข้อผิดพลาด ไม่มีกระดาษบันทึกในเครื่อง ให้ใส่กระดาษบันทึก (หน้า 4) แล้วกดปุ่ม [FAX/START] เพื่อลบข้อความแสดงข้อผิดพลาด
“FAX IN MEMORY”	<ul style="list-style-type: none"> เครื่องมีเอกสารอยู่ในหน่วยความจำ ให้ดูคำแนะนำอื่นๆ ที่แสดงบนหน้าจอเพื่อพิมพ์เอกสารออกมานำ สำหรับความจุของหน่วยความจำ โปรดดูหน้า 15
“FAX MEMORY FULL”	<ul style="list-style-type: none"> หน่วยความจำในการรับเอกสารเต็ม เนื่องจากไม่มีกระดาษหรือเกิดปัญหากระดาษติด ให้ใส่กระดาษ (หน้า 4) หรือนำกระดาษที่ติดอยู่ออก เมื่อใช้งานการส่งเอกสารจากหน่วยความจำ แล้วเอกสารนั้นมีขนาดเกินหน่วยความจำของเครื่อง ให้ส่งเอกสารโดยตรงแทน
“PHONEBOOK FULL”	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มีเนื้อที่ในการจัดเก็บรายการใหม่ในสมุดโทรศัพท์ ให้ลบรายการที่ไม่จำเป็นออก
“NO TAM GREETING”	<ul style="list-style-type: none"> ท่านยังไม่ได้บันทึกข้อความต้อนรับ TAM/FAX ให้บันทึกข้อความ ท่านได้ตั้งค่าสมบัติคำแนะนำเสียงเป็นปิด ให้เปิดใช้งานคุณสมบัติ #47 ระบบจะนำข้อความต้อนรับที่บันทึกไว้ก่อนหน้านามาใช้
“MESSAGE FULL”	<ul style="list-style-type: none"> ไม่หน่วยความจำเหลือที่จะบันทึกข้อความเสียง ให้ลบข้อความที่ไม่จำเป็นทิ้ง (หน้า 13)
“MODEM ERROR”	<ul style="list-style-type: none"> วงจรไม่เดินในตัวเครื่องมีปัญหา ให้ติดต่อศูนย์บริการ
“NO FAX REPLY”	<ul style="list-style-type: none"> เครื่องพยายามส่ายไม่ว่า หรือกระดาษบันทึกหมด ให้ลองส่งใหม่อีกครั้ง
“PAPER JAMMED” “CHECK STACKER”*	<ul style="list-style-type: none"> กระดาษบันทึกติด ให้ถอดกระดาษที่ติดออก * ตรวจให้แน่ใจว่าได้ใส่กระดาษรองกระดาษเข้าที่ตัวเครื่องแล้ว (หน้า 3) (เฉพาะรุ่น KX-FT983/KX-FT987)
“PLEASE WAIT”	<ul style="list-style-type: none"> เครื่องกำลังทำการตรวจสอบและเริ่มตัวตัดกระดาษ ให้รอสักครู่ เมื่อเครื่องตรวจสอบเสร็จเรียบร้อย
“RECORDIND ERROR”	<ul style="list-style-type: none"> คุณบันทึกข้อความทักษะหรือข้อความเดือนความจำโดยใช้เวลาอย่างกว่า 1 วินาที กรุณابันทึกข้อความที่ยาวกว่านี้
“POLLING ERROR”	<ul style="list-style-type: none"> เครื่องโทรศัพท์ทางไกลไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันการเรียกเอกสารได้ ให้ตรวจสอบกับเครื่องปลายทาง
“REDIAL TIME OUT”	<ul style="list-style-type: none"> เครื่องพยายามส่ายไม่ว่า หรือกระดาษบันทึกหมด ให้ลองส่งใหม่อีกครั้ง
“REMOVE DOCUMENT”	<ul style="list-style-type: none"> เอกสารติด ให้นำเอกสารที่ติดออก กด [STOP] เพื่อนำกระดาษที่ติดออก
“TRANSMIT ERROR”	<ul style="list-style-type: none"> การส่งผิดพลาด ให้ลองส่งใหม่อีกครั้ง
“UNIT OVERHEATED”	<ul style="list-style-type: none"> เครื่องร้อนเกินไป หยุดใช้งานชั่วครู่และรอให้เครื่องเย็นลง

8.1 รายละเอียดทางด้านเทคนิค

■ สายที่ใช้ได้:

ระบบเครือข่ายโทรศัพท์แบบสาธารณะ (PSTN)

■ ขนาดเอกสาร:

ความกว้างสูงสุด 216 มม., ความยาวสูงสุด 600 มม.

■ ความกว้างในการสแกนที่ใช้ได้:

208 มม.

■ ขนาดกระดาษบันทึก:

216 มม. x สูงสุด 30 ม.

■ ความกว้างในการพิมพ์ที่พิมพ์ได้:

208 มม.

■ เวลาในการส่ง*¹:

ประมาณ 15 วินาที/หน้า (ใหม่เดิมตัน)*²

■ ความเร็วในการสแกน:

แนวตั้ง: 8 ชุด/มม.

แนวตั้ง: 3.85 เส้น/มม. ในความละเอียดมาตรฐาน

7.7 เส้น/มม. ในความละเอียดแบบละเอียด/ภาพถ่าย
(Fine/Photo)

15.4 เส้น/มม. ในความละเอียดแบบละเอียดมาก
(Super Fine)

■ ความละเอียดของภาพถ่าย:

64 ระดับ

■ ประเภทของสแกนเนอร์:

เซ็นเซอร์สัมผัสสภาพ

■ ประเภทของเครื่องพิมพ์:

การพิมพ์แบบบีต์ความร้อน

■ ระบบการบีบอัดข้อมูล:

Modified Huffman (MH), Modified READ (MR)

■ ความเร็วโมเด็ม:

9,600 / 7,200 / 4,800 / 2,400 bps ปรับลดความเร็ว
อัตโนมัติ

■ สภาพแวดล้อมในการทำงาน:

5 องศาเซลเซียส - 35 องศาเซลเซียส, 20% - 80% (RH)
(ความชื้นสัมพัทธ์)

■ ขนาด:

ความสูง 121 มม. x ความกว้าง 352 มม. x ความลึก 224 มม.
โดยประมาณ

■ มวล (น้ำหนัก):

รุ่น KX-FT981: ประมาณ 2.7 กิโลกรัม

รุ่น KX-FT983/KX-FT987: ประมาณ 2.8 กิโลกรัม

■ การใช้งาน:

สแกนด้วยสาย: ประมาณ 1.5 W (รุ่น KX-FT981/KX-FT983)

สแกนด้วยสาย: ประมาณ 1.8 W (รุ่น KX-FT987)

การส่ง: ประมาณ 13 W

การรับ: ประมาณ 30 W (เมื่อรับเอกสารสีดำประมาณ 20%)

การทำงาน: ประมาณ 35 W (เมื่อทำสำเนาเอกสารสีดำ
ประมาณ 20%)

สูงสุด: ประมาณ 110 W (เมื่อรับเอกสารสีดำ 100%)

■ แหล่งจ่ายไฟ:

220 V-240 V AC, 50/60 Hz

■ ความจุห้องความจำแฟลช*³:

ประมาณ 28 หน้าต่อหน่วยความจำ (ขึ้นอยู่กับ ITU-T No. 1 โดยแสดงผลที่ความละเอียดระดับมาตรฐานในใหม่เดิมตัน)

■ ความจุห้องความจำสำรอง*⁴ (เฉพาะรุ่น KX-FT987):

ประมาณ 18 นาทีของเวลาที่บันทึก รวมข้อความทักษะเมื่อไม่มีเอกสารอยู่ในความจำ


*¹ ความเร็วในการส่งขึ้นอยู่กับเนื้อหาของหน้ากระดาษ ความละเอียด สภาพของสายโทรศัพท์ และความจุของเครื่องปลายทาง

*² ความเร็วในการส่งขึ้นอยู่กับระบบ ITU-T No. 1 Test Chart และใหม่เดิมแรก หากความจุของเครื่องปลายทางต่ำกว่าเครื่องของคุณ อาจใช้เวลาในการส่งนานขึ้น

*³ หากเกิดปัญหาขึ้นระหว่างการรับโทรศัพท์สาร เช่น กระดายดีหรือหากกระดาษบันทึกหมด เครื่องจะไม่ทำการรับโทรศัพท์ และจะเตือนไว้ในหน่วยความจำแทน

*⁴ เวลาในการบันทึกอาจลดลงตามสภาพเสียงรบกวนของผู้โทรเข้า

ITU-T No.1 Test Chart

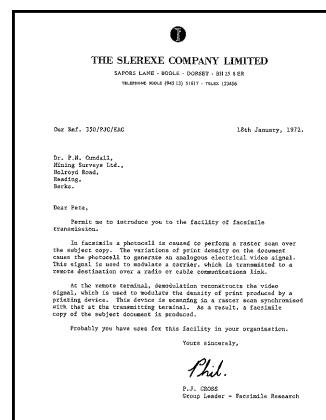

หมายเหตุ:

- การออกแบบและรายละเอียดทางด้านเทคนิคอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- รูปภาพและภาพประกอบในคู่มือนี้อาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริงเล็กน้อย
- คำต่อท้ายหมายเลขอรุ่นจะไม่แสดงอยู่ในคู่มือนี้
- ภาพประกอบเกือบทั้งหมดในคู่มือแนะนำการใช้งานนี้ เป็นภาพของรุ่น KX-FT981

ផ្សេក:

Panasonic Communications Co., Ltd.

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

រើបចារ់សាកល:

<http://panasonic.net>

សំគាល់:

- ក្នុងនេះបីនិងត្រូវបានបង្ហាញដោយក្រុមហ៊ុននៃរឿងភាគរបស់ខ្លួន និងអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន ដើម្បីធ្វើការជាផ្លូវការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននេះ។